

〈ガソリン〉発電機 EU2600iS

取扱説明書



小型インバーター発電機レンタル専門店

 笑顔のバトンタッチ
上州物産株式会社

〒379-2166
群馬県前橋市野中町369-2
TEL: 027-289-6080
FAX: 027-289-6166

小型インバーター発電機レンタル専門店ホームページへ
アクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでく
ださい。



目次

〈重要〉 エンジンが始動しない時は？

メーカー取説 HONDA 発電機 EU26i

返却時の梱包手順

梱包時 PP バンドの使用方法

<重要>エンジンが始動しない時は？

説明書の正しい運転操作エンジンの始動を必ず読んでからエンジンをスタートさせてください。ガソリンは古いガソリンは使わず必ず新しいガソリンを使用してください。古いガソリンを使うと調子が悪くなります。

誤ったエンジンの始動方法をしてしまいますとエンジンが始動したとしても出荷時に調子良かったエンジンが調子悪くなってしまいます。

緊急連絡先にエンジンが始動しないとお電話頂いた場合、スターターハンドルの引き方が弱いお客様がほとんどです。引き方が弱いと混合器が何回も送り込まれてプラグが被り（湿り）気味になり調子が悪くなります。

スターターハンドルを持って少し（10センチ～15センチ）引き出したところで重くなりますので、そこから一気に1メートルくらい引き出すような勢いで一杯引いてください。ピストンがプスン、プスン、プスン、プスン、プスンと5、6回上下するイメージです（壊れませんのでご安心ください）

又、**エンジンが暖まっている状態**（エンジンが外気温と同じかそれよりも冷えている状態以外）では**チョークを引く（始動の位置）必要はありません。** エンジンが暖まっている状態でチョークを引いて何回もスターターハンドルを引いてしまうとシリンダーの中のガスが濃くなりすぎて点火プラグがカブッて（湿る）しまい点火プラグから火花が飛ばずに、エンジンがかかりずらくなってしまいますのでご注意ください。

エンジンが始動しない場合は、ガソリンが入っているか？燃料コックがオンになっているか？エンジンスイッチはオンになっているか？900ISの場合は燃料キャップツマミが緩んで空気が入る状態になっているか？を確認してください。

HONDA
汎用製品

発電機
EU26i
取扱説明書



ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を
お読みください。

Honda発電機をお買いあげいただき誠にありがとうございます。

お買いあげいただきました商品や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげ販売店またはサービス店にお気軽にお申しつけください。

取扱説明書について

この取扱説明書は

- ・運転をするときには、必ず携帯してください。
 - ・発電機を貸与または譲渡される場合は、本機と一緒に渡してください。
 - ・紛失や損傷したときは、お買いあげ販売店またはサービス店にご注文ください。
-



e-SPECは、Hondaが「豊かな自然を次の世代に」という願いを込めた汎用製品環境対応技術の証です。



本製品は、(社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合しています。

はじめに

この取扱説明書は、お買いあげいただいた発電機を安全かつ能率的に使用する手助けとして編集されたものです。

取扱説明書の中には、本機の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しております。

本機を運転する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本機の操作に習熟してください。

安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

△危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

△警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

△注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

取扱いのポイント

指示に従わないと、本機や他のものが損傷する可能性があるもの

この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。

目次

安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう	4
安全ラベル	8
 各部の名称と取扱いをおぼえましょう	10
エンジンスイッチ	12
始動グリップ	12
燃料給油キャップつまみ	13
エコスロットルスイッチ	13
出力表示灯	14
過負荷警告灯	14
オイル警告灯	15
周波数切換えスイッチ	15
交流コンセント	16
並列運転端子	17
直流リセットスイッチ／直流コンセント	17
キャリーハンドル	18
アース端子	18
メンテナンスカバー	19
 運転をする前に点検しましょう	21
燃料の点検	21
エンジンオイルの点検	23
エアクリーナ(空気清浄器)の点検	24
発電機周辺の点検	25
 発電機のかけかた	26
 電気の取出しかた	29
交流	29
並列運転	32
直流(12Vバッテリ充電専用)	36
 発電機のとめかた	39
 定期点検を行いましょう	41

点検・整備のしかた	42
専用工具	42
エンジンオイルの交換	42
エアクリーナ(空気清浄器)の清掃	45
点火プラグの点検・調整・交換	47
非常用電源などの用途にご使用の場合には	49
運搬する場合には	50
キャリーハンドルの使いかた	51
長期間使用しないときの手入れ	52
修理を依頼する前の簡単な点検	54
主要諸元	55
交流電源／直流電源の使用できる範囲	56
配線図	58

安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう

警告

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。

●作業を始める前に

- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法を十分にご理解の上、操作してください。
- この発電機は車載用としては製造していませんので車載したまま使用しないでください。
- 発電機を間違いなく取扱うために各部の操作に慣れ、すばやく停止させる方法を習得してください。
- 適切な指示、説明なしでは絶対に誰にも本機を運転操作させないでください。また、子供には操作させないでください。事故や、機器の損傷が起こる原因となります。
- エンジンを始動する前に必ず「運転をする前に点検しましょう」(21~25頁)を行ってください。事故や本機、使用電気機器の故障の防止になります。
- 過労や飲酒、薬物を服用して発電機を使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き起こすおそれがあります。
- 排気ガス中には、有害な成分が含まれています。排気は風通しのよい場所に向けてください。ご使用になる方はもちろん、まわりの人や、動植物などにも十分ご注意ください。
- 室内、車内、倉庫、トンネル、井戸、船倉、タンク内などや換気の悪い場所では使用しないでください。
換気の悪い場所は、酸素不足と有害な一酸化炭素がたまってガス中毒の危険があります。
- ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

警告

- 燃料を補給するときや燃料タンクの付近では、タバコを吸ったり、炎や、火花などの火気を近づけないでください。
- 燃料は、こぼさないように注意してください。燃料がこぼれた場合は、きれいにふき取り、乾かしてからエンジンを始動してください。
ふき取った布きれなどは、火災と環境に十分に注意して処分してください。
- 発電機は平坦で堅い場所に置いて使用してください。
小石、土、砂利などで凸凹していたり、軟かい所や傾斜地では使用しないでください。発電機が転倒し、本機や接続の電気機器が故障を起こすだけでなく思わぬ事故を起こす可能性があります。
- 発電機の改造は絶対にしないでください。
本機や接続の電気機器が故障するだけでなく思わぬ事故を起こす可能性があります。
- カバー類を外したまま使用しないでください。手や足をはさんだり思わぬ事故を起こす可能性があります。
- 雨の中や水のかかる場所では使用しないでください。
雨や水で濡れた発電機や接続の電気機器を使用したり、また濡れた手で操作すると感電するおそれがあり危険です。
- 電力会社からの電気配線には絶対接続しないでください。
本機や接続の電気機器を故障させたり、火災あるいは人身事故の原因になります。
- 発電機の使用に際しては法律や規則がありますので、労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などに従ってください。
- 並列運転端子には専用コード以外は絶対に接続しないでください。
感電するおそれがあります。

警告

● 使用中は

- 使用中は建物およびその他の設備から1m以上本機を離してください。
発電機から出る排気ガスは熱くなります。まわりに危険物(油脂類、セルロイド、火薬など)や燃えやすいもの(わらくず、紙くずなど)は近付けないでください。また発電機の周囲を囲ったり、箱をかぶせたりしないでください。本機や接続の電気機器に損傷を起こすだけでなく思わぬ事故を起こす可能性があります。
- 使用中や停止直後の発電機はエンジン本体やマフラーなどが非常に熱くなっています。エンジン本体やマフラーなどに触れたり、物をのせないでください。やけどなどの傷害や火災事故を引き起こすおそれがあります。
- 使用中は発電機を傾斜させたり、移動しないでください。
燃料漏れや振動による自然移動、転倒による本機や接続の電気機器の損傷、故障の原因など思わぬ事故の可能性があります。
- 使用中に音、におい、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止し、お買いあげ販売店またはサービス店にお申しつけください。
- 発電機から離れるときは、必ずエンジンを止め、コンセントから電気機器のプラグを外してください。プラグを外さないといたずらなどで電気機器が動きだし、思わぬ事故を起こす可能性があります。

警告

●使い終ったら

- 発電機を水洗いしないでください。
電装部品の故障やショートを起こす可能性があります。また湿気や凍結により使用時に感電するおそれがあります。
- 長期保管前には、燃料タンク、キャブレータ内の燃料を抜き取り、発電機を火気や、湿気、凍結のおそれのない所に保管してください。抜き取った燃料は火災や爆発の危険性がありますので適切な処理をしてください。
- 点検や清掃をするときは必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチを“停止”の位置にし、点火プラグキャップを取り外して行ってください。また、エンジン停止直後のエンジン本体やマフラーなどは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。


安全ラベル

発電機を安全に使用していただくために、本機には安全ラベルが貼ってあります。


安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。

ラベルは、はっきりと見えるように、きれいにしておいてください。


本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは新しいラベルに貼り替えてください。また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合は、ラベルも新しい物を貼ってください。安全ラベルはお買いあげ販売店またはサービス店にご注文ください。

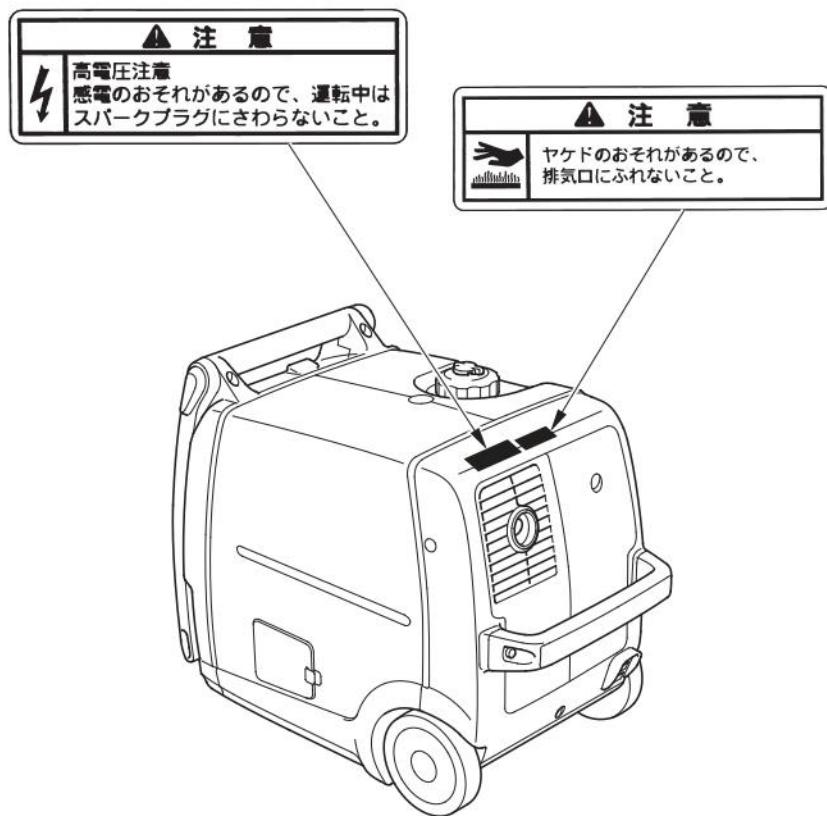


⚠ 警 告	
	火気 厳禁 ■ 火災や爆発により死傷のおそれがあるので、 ■ 給油時にはエンジンを停止すること。 ■ 給油口に火を近づけないこと。 ■ こぼれた燃料は完全にふき取ること。 ■ 燃料は赤いレベル以上に入れないこと。 ■ 可燃物のそばで使用しないこと。 ■ 通常・保管時は、エンジンスイッチを“停止”に、 燃料給油キャップまみを“OFF”に合わせること。
	排気ガスによる中毒のおそれがあるので、 ■ 排気の悪い所で使用しないこと。 ■ 人・建物・設備に排気を向けないこと。
	感電や火災のおそれがあるので、 電力会社からの 電気配線には絶対に接続しないこと。
	感電のおそれがあるので、 ■ 雨中使用禁止。 ■ 濡れた手でさわらないこと。
	事故防止のため、運転前に取扱説明書を読み、 理解して正しく取扱うこと。

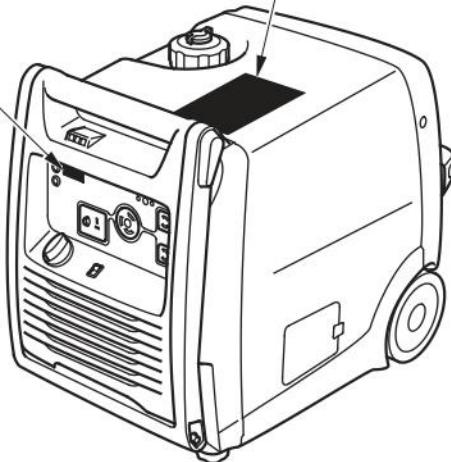

各部の名称と取扱いをおぼえましょう

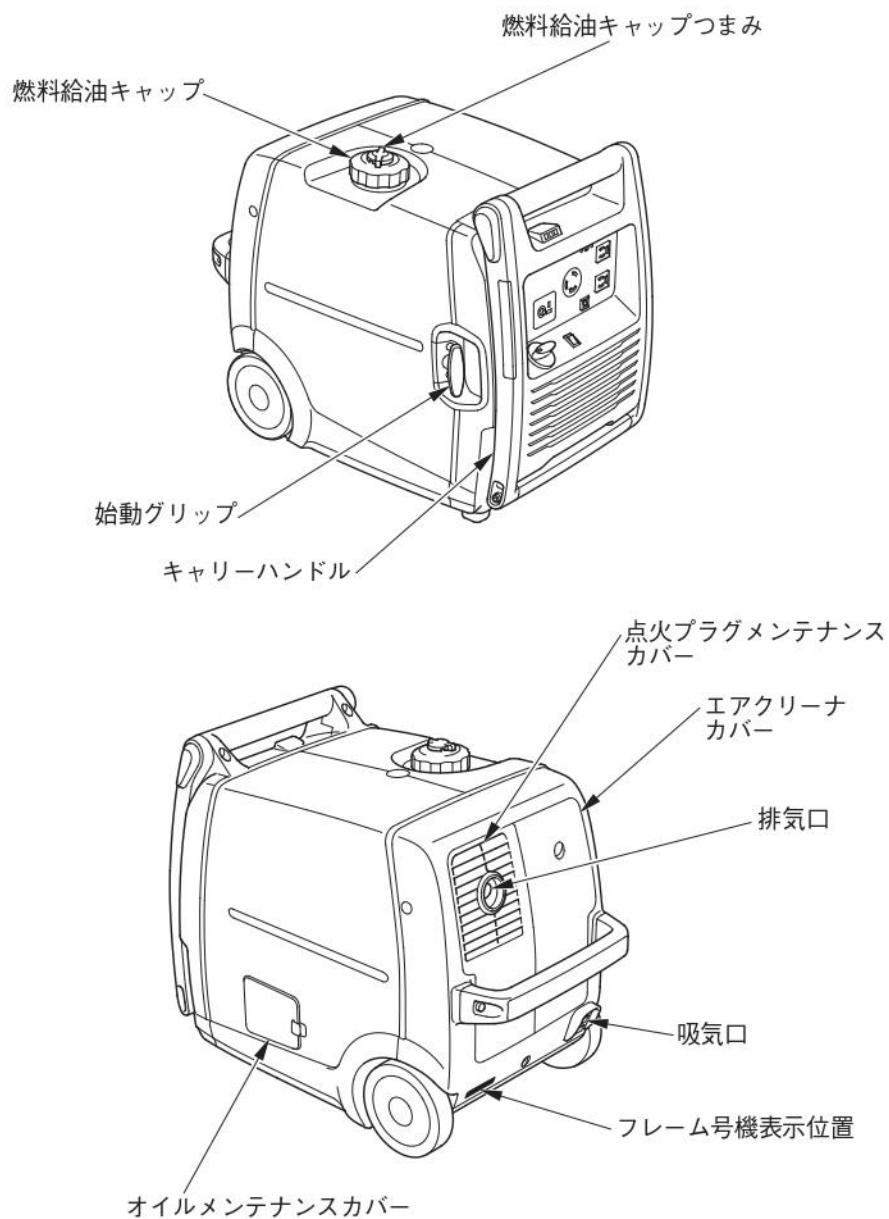

コントロールパネル

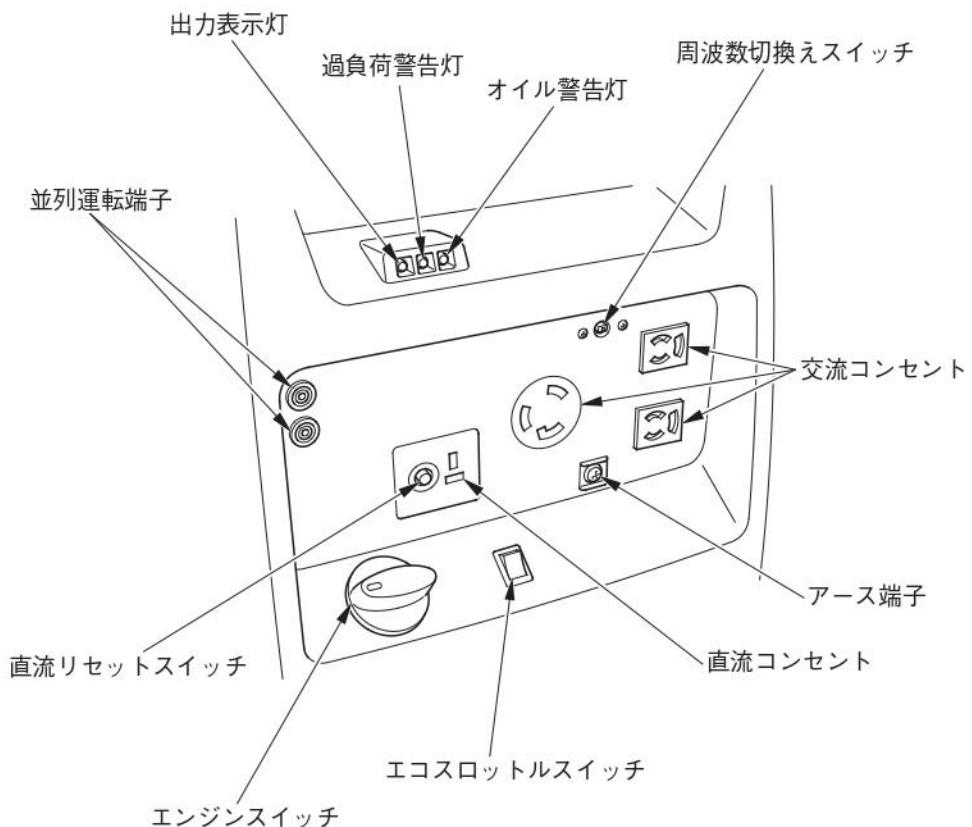


エンジンスイッチ

発電機を運転、停止するときに操作します。


エンジンスイッチと連動してチョークおよび燃料コックが作動します。

エンジンスイッチを“運転”的位置にすると、燃料コックが開きます。運搬、保管時はエンジンスイッチを必ず“停止”的位置にしてください。

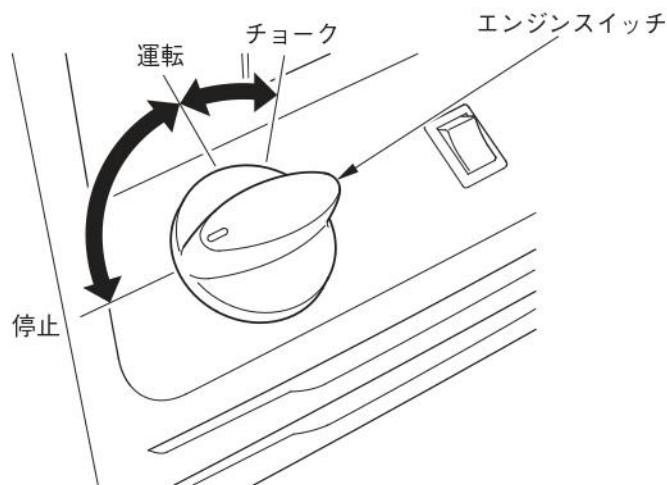

始動グリップ

発電機を始動するときに操作します。

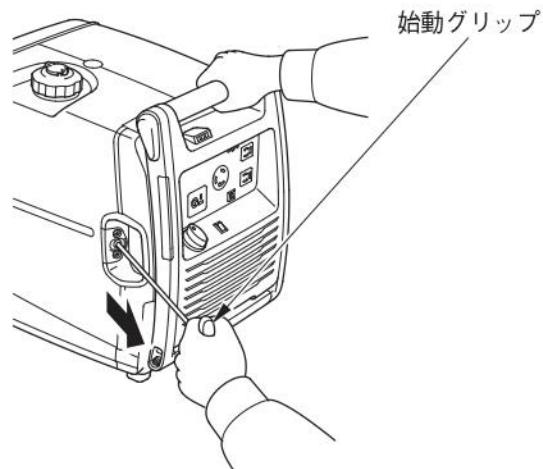


燃料給油キャップつまみ

燃料給油キャップつまみは、燃料タンク内と外気との通気穴の開閉装置です。発電機を運転、停止するときに操作します。

操作は確実に“ON”(開)“OFF”(閉)の位置にしてください。

“ON”(開)：発電機運転時

“OFF”(閉)：停止、運搬、保管時

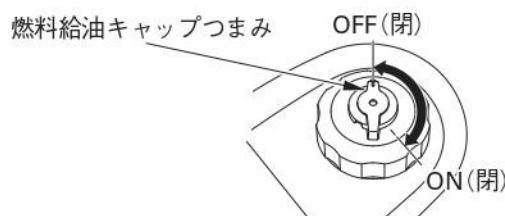


エコスロットルスイッチ

エコスロットルは、負荷に応じエンジン回転を変化させ、燃料消費と騒音を減らします。

スイッチ	エンジン回転数	効果・特徴
入	変化範囲が広い (負荷にあわせる)	燃料消費と騒音を減らす
切	変化範囲が狭い (定格出力を維持)	・負荷変動の大きい機器に適す (モータ動力の機器に適す) ・高負荷機器(定格出力以下)に適す ・直流使用時は“切”指定


- スイッチ“入”で保護装置の機能により電気が取出せない場合でも、“切”で取出せることができます。スイッチ“切”で発電を試みる場合、エンジンを一旦停止してください。

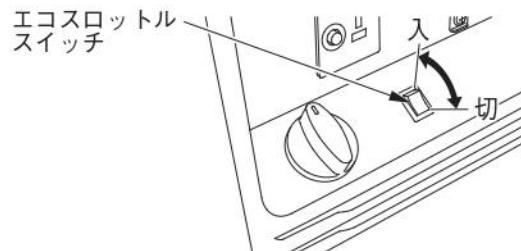

出力表示灯

交流の発電状態を確認できます。


正常運転(定格負荷)で使用している場合は、出力表示灯(緑のランプ)が点灯し続けます。

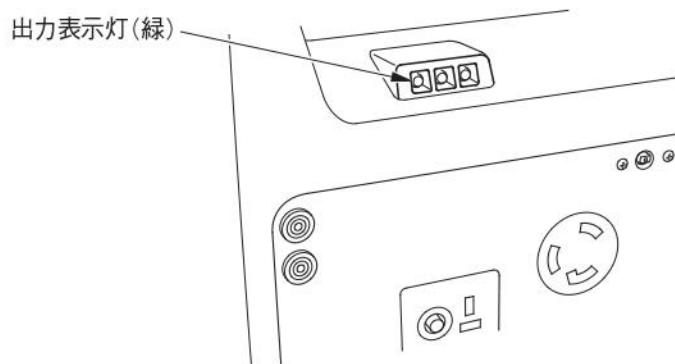

過負荷警告灯

発電中に使用器具に異常があった場合や、過負荷のときに出力表示灯(緑のランプ)が消え過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯し、電気が取出せなくなります。

使用する電気器具は必ず定格出力内で使用してください。主要諸元(55頁)、交流電源の使用できる範囲(56頁)を参照してください。

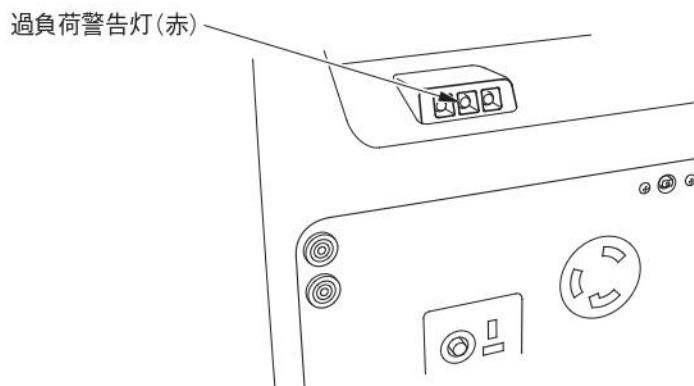

オイル警告灯


エンジンオイル量の不足を警告するランプです。

本機のエンジンにはオイルアラート機構(焼付防止エンジン自動停止装置)が内蔵されています。

運転中にエンジンオイルが不足すると、オイル警告灯(赤のランプ)が点灯し、エンジンは自動的に停止します。

始動グリップを引いてオイル警告灯が点灯する場合、または運転中オイル警告灯が点灯しエンジンが停止した場合は、エンジンオイル量を点検し、補給してください。(点検、補給は23頁参照)


オイルが規定量入っていても、本機が傾斜しているとオイルアラート機構が働き、エンジンが停止することがあります。

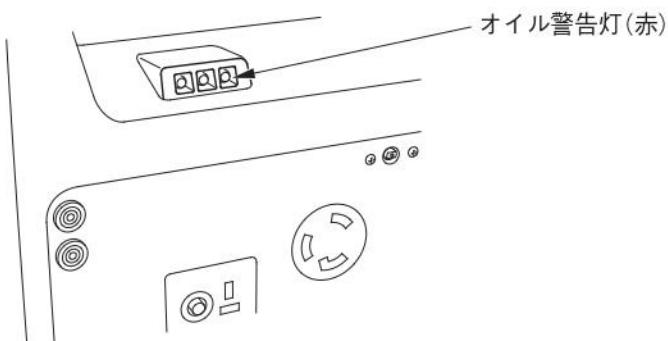

周波数切換えスイッチ

周波数の切換え($50\text{ Hz} \leftrightarrow 60\text{ Hz}$)を行うスイッチです。

エンジンを始動する前に、接続する電気機器に合わせ周波数を切換えてください。

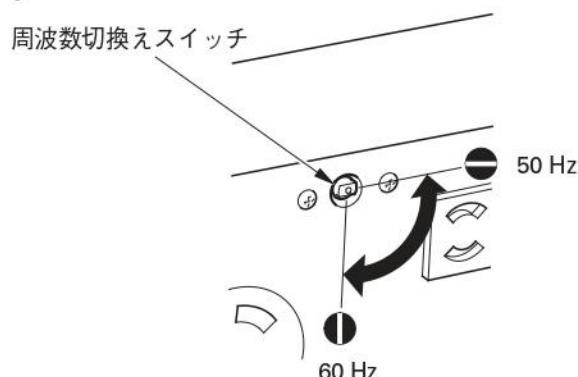


交流コンセント

交流電気を取出すところです。

コンセントへプラグを差込む場合は、接触不良、抜けのないように確実に行ってください。


差込みプラグは図のような市販のアース線付きプラグまたは、アース付き3本足差込みプラグを使用してください。

アース線付きプラグは必ずアース線をアース端子に接続して使用してください。

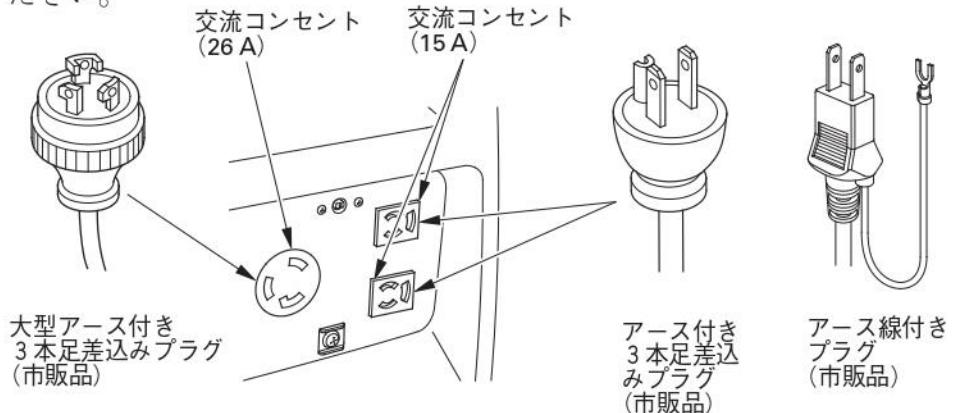

15 Aのコンセントは、抜け止め式コンセントです。

- 差込み：プラグを図の位置に差込み、右に回してください。
- 抜取り：プラグを左に回し、抜取ってください。

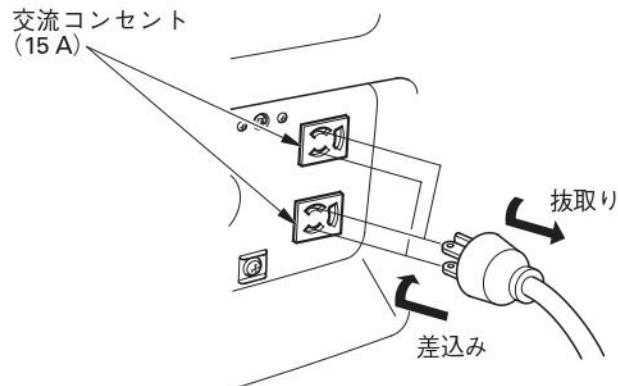


並列運転端子


並列運転をするときにコンセントボックスコードを差し込む端子です。接続コードは並列運転コンセントボックス(別売部品)を必ず使用してください。

コンセントボックスはお買いあげ販売店またはサービス店にご注文ください。

並列運転端子

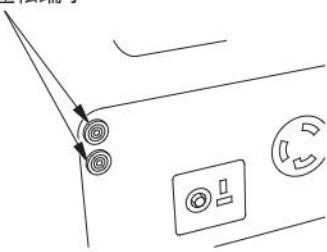

並列運転コンセントボックス
(JN1タイプを除き別売部品)

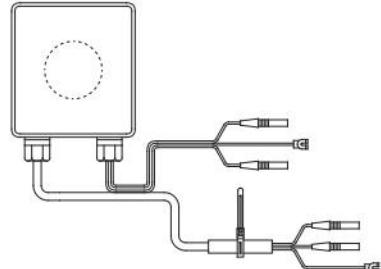


直流リセットスイッチ／直流コンセント

直流リセットスイッチは直流回路を保護します。

バッテリ充電中に異常があった場合や電気の取出し過ぎの時にリセットスイッチが切れ電気が取出せなくなります。

リセットスイッチが切れた場合はすぐに“入”にしないで2分間以上待ってください。接続配線に異常がないか、また電気の取出し過ぎがないか確認してからリセットスイッチを“入”にします。

直流コンセント

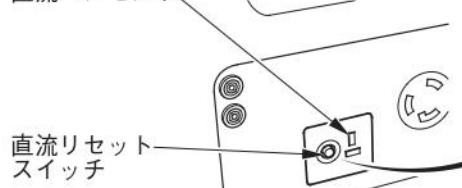

: “断”
回路が切れる



: “入”
回路が接続する

直流コンセントは直流電気を取出すところで、12Vバッテリの充電専用です。交流電気を使用していても直流電気を取出すことができます。充電コード(別売部品)のプラス、マイナスは極性に注意し、接触不良のないように確実に接続してください。充電コードの接続のしかたは38頁を参照してください。


キャリーハンドル

発電機を移動するときに引き上げて使用します。(51頁参照)
設置後はハンドルを下げて使用してください。

上げ方：ハンドルの左右を持って引き上げます。

下げる：ハンドルの左右を手で押し下げて、フロントフレームの爪にハンドルを噛み合わせて固定します。


指などを挟まないように注意して、両手でハンドルを操作してください。

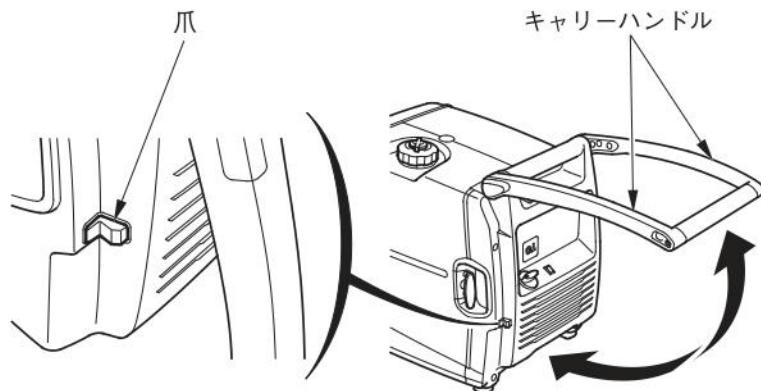

アース端子

発電機をアースする端子です。

発電機に接続する電気機器を大地にアースしたときは、発電機も必ずアースしてください。

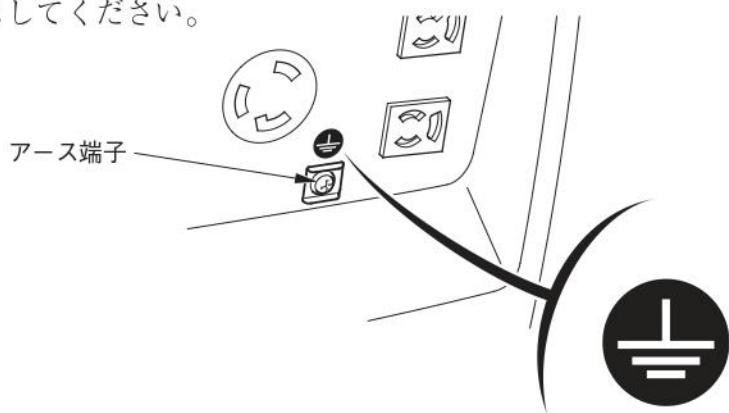


メンテナンスカバー

- エアクリーナカバー

エアクリーナを点検、清掃するときや、キャブレータから燃料を抜くときに取外します。


エアクリーナカバーはマイナスドライバ等を使用して、取付けネジをゆるめて取外します。

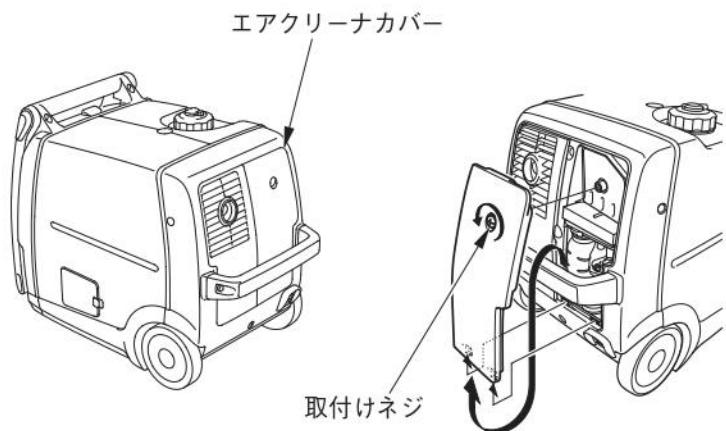


- 点火プラグメンテナンスカバー

点火プラグを点検、清掃するときに取外します。

点火プラグメンテナンスカバーはマイナスドライバ等を使用して、取付けネジをゆるめて取外します。

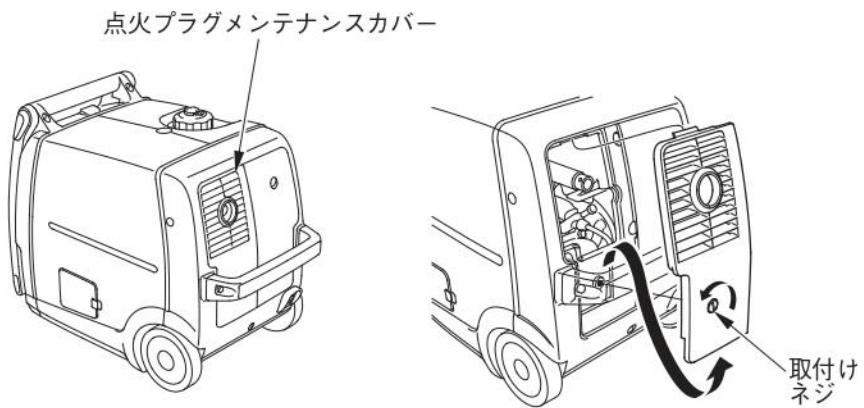

-
- オイルメンテナンスカバー
オイルを点検、交換するときに取外します。

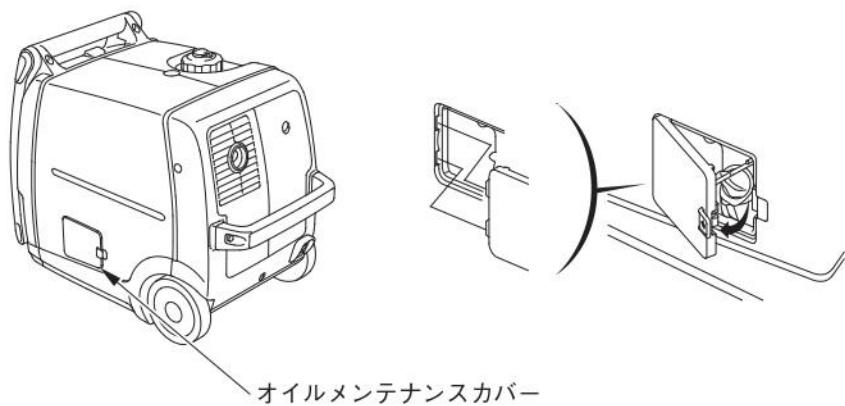

運転をする前に点検しましょう

△警告

点検は平坦な場所でエンジンを水平にしエンジンを停止して行ってください。誤ってエンジンがかからないように点火プラグキャップを外して行ってください。

燃料の点検


点検

燃料給油キャップを外し、注入口のレベル(給油限界位置)まで燃料があるか点検します。少ない場合は補給します。

補給

使用燃料 : 無鉛レギュラーガソリン

- 燃料給油キャップを外し、注入口のレベル(給油限界位置)を超えないように燃料を補給します。レベルより上まで補給すると、燃料が漏れことがあります。
- 補給後、キャップを確実に締付けてください。

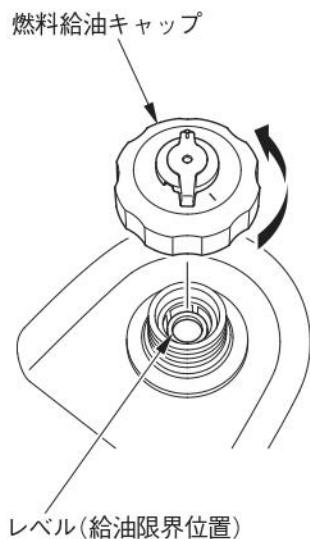

取扱いのポイント

- 必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- 軽油、灯油や粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響をあたえます。
- ガソリンは自然劣化しますので30日に1回、定期的に新しいガソリンに入れ換えてください。
- 初期使用時やガス欠時は、レベル(給油限界位置)の位置まで給油してください。燃料補給が十分でない場合、エンジンを始動できないことがあります。

△警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。

ガソリンを補給するときは

- ・エンジンを停止してください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・換気の良い場所で補給してください。
- ・身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火しやけどを負うおそれがあります。

本機や給油機などの金属部分に手を触れると、静電気を放電することができます。

- ・ガソリンはこぼさないように補給してください。万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取ってください。ふき取った布などは火災と環境に注意して処分してください。
- ・ガソリンは口元まで入れず所定のレベルを超えないように補給してください。入れすぎるとタンク内のガソリンが燃料給油キャップからにじみ出ることがあり危険です。


エンジンオイルの点検

点検

オイルメンテナンスカバーを取外します。(20頁参照)

オイル給油キャップを外し、オイル給油口の口元までオイルがあることを確認してください。

汚れや変色が著しい場合は交換してください。(交換方法は42頁参照)

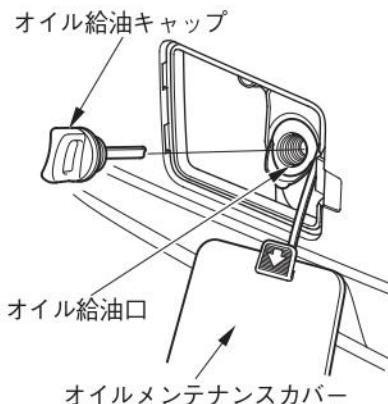

補給



少ないときは新しいオイルを口元まで補給します。

推奨オイル:

Honda純正ウルトラU汎用 (SAE 10W-30)

またはAPI分類SE級以上のSAE 10W-30オイルをご使用ください。

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。

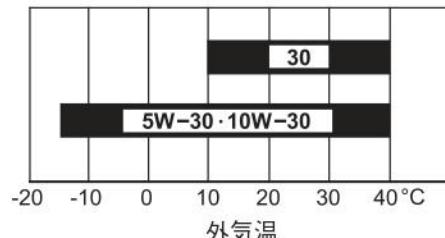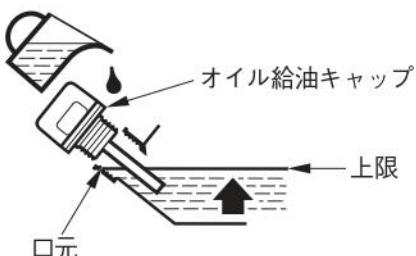


取扱いのポイント

オイル給油キャップは確実に締付けてください。締付けがゆるいとオイルが漏れことがあります。

エアクリーナ(空気清浄器)の点検

点検

1. 取付けネジをゆるめて、エアクリーナカバーを取り外します。
(19頁参照)
2. ろ過部(ウレタン)を取り外し、汚れ、損傷がないことを確認します。
汚れのひどい場合は清掃をします。(清掃方法は45頁参照)
損傷がある場合は交換します。

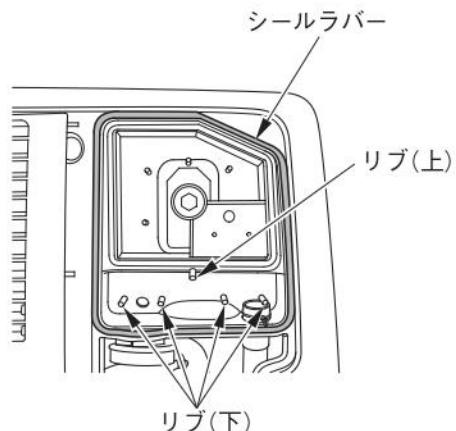


3. 本機側のシールラバーに損傷がないこと、また確実に取付けられていることを確認します。
4. メインフィルタとアウターフィルタを取り付けます。
アウターフィルタは、上下のリブの間に取付けてください。
5. エアクリーナカバーを確実に取付けます。

取扱いのポイント

エアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、ろ過部(メインフィルタ、アウターフィルタ)が変形して取付けられた場合、またはカバーやろ過部が取付けられていない場合は、エンジンの耐久性に著しく悪影響をあたえます。カバーやろ過部などは確実に取付けてください。

発電機周辺の点検

- 燃えやすいものや危険物は置いていませんか。
- 建物および他の設置物から 1 m以上離れていますか。
- 風通しは良いですか、また換気は十分ですか。
- 排気口および吸気口は風通しの良い、広い場所に向けてありますか。
- 周囲に火の気はないですか。
- 発電機をダンボール等で囲っていませんか。
- 使用場所が小石、土、砂利等で凸凹していたり軟らかい所では使用しないでください。
やむをえず使用する場合は、発電機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。
- 傾斜地では使用しないでください。

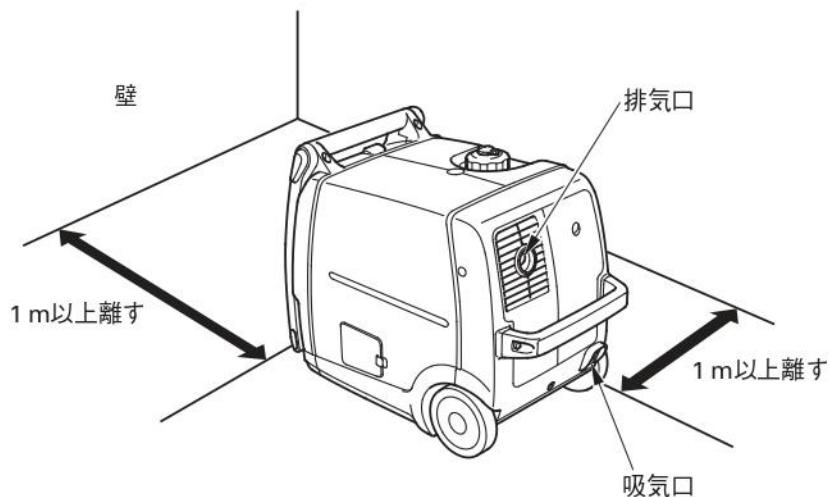

発電機のかけかた


△警告

屋内や換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。有害な一酸化炭素がたまって中毒を引き起こすおそれがあります。

△注意


発電機のコンセントから電気機器のプラグが抜いてあることを確認してください。電気機器が接続されたまま発電機を始動すると、電気機器が不意に作動を始め思わぬけがや事故を起こす可能性があります。また始動困難や発電性能に異常をきたすことがあります。

1. 燃料給油キャップつまみを“ON”(開)の位置にします。

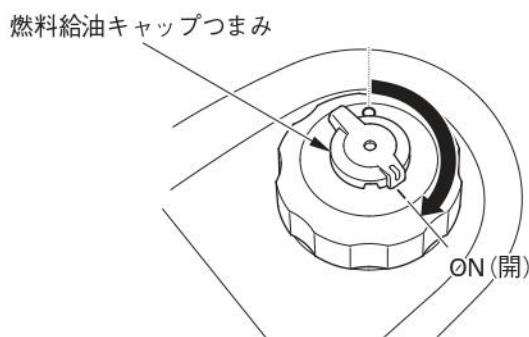


2. エンジンスイッチを“運転”の位置にします。

エンジン冷間時は、エンジンスイッチを“チョーク”の位置にします。

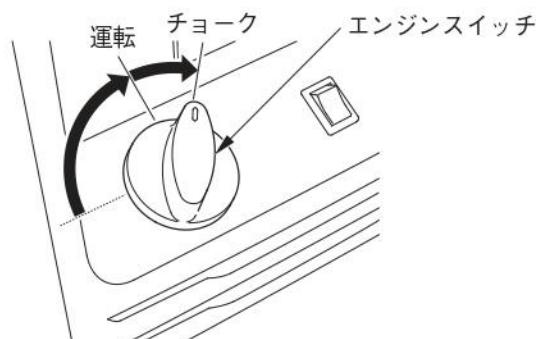

3. 始動グリップを引いて重くなる所をさがし、その重くなった所から勢い良くグリップを引くとエンジンがかかります。
始動グリップは図の矢印方向に引いてください。始動グリップは手を添えてゆっくりと元に戻してください。

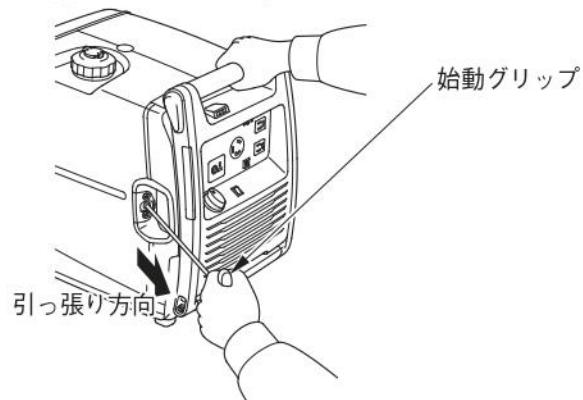


△注意

始動グリップを操作する場合は、周囲の安全をよく確かめた上で行ってください。接触等の事故の恐れがあります。

取扱いのポイント


- 始動グリップは勢いよく引いてください。始動時のエンジン回転が速くなると、点火火花が飛びエンジンがかかります。エンジン回転が遅いとエンジンがかからないことがあります。
- 始動グリップは手を添えてゆっくりと元に戻してください。始動装置や周りの部品を破損することがあります。
- 運転中は始動グリップを引かないでください。エンジンに悪影響をあたえます。
- 始動グリップは必ず指定の方向へ引いてください。無理な方向への操作は、ロープの寿命を著しく縮めます。

-
4. 始動後エンジンの回転が安定したら、エンジンスイッチを“運転”的位置にし、暖機運転を行います。

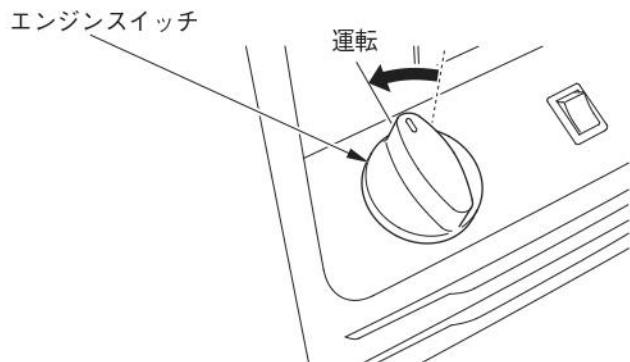

5. 出力表示灯(緑のランプ)が点灯していることを確認します。

出力表示灯が点灯せず、過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯した場合はエンジンスイッチを“停止”的位置にし、エンジンを一旦停止させてから、エンジンを再始動してください。

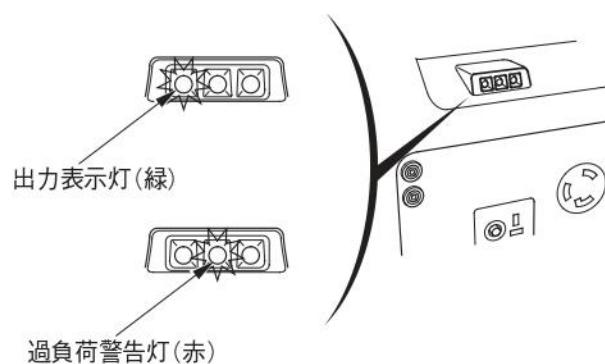

取扱いのポイント

初期使用時やガス欠時は、レベル(給油限界位置)の位置まで給油してください。燃料補給が十分でない場合、エンジンを始動できないことがあります。

電気の取出しかた

使用器具を接続する前に必ず“安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう”(4~7頁)の項目をよくお読みください。

△警告


電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。
火災あるいは人身事故、または本機や使用電気機器が故障する原因となります。

- 発電機の使用に際しては法律や規則がありますので、労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などに従ってください。

交流


交流電源の使用できる範囲は、56頁を参照してください。

1. 周波数切換えスイッチを接続する電気機器の周波数に合わせます。

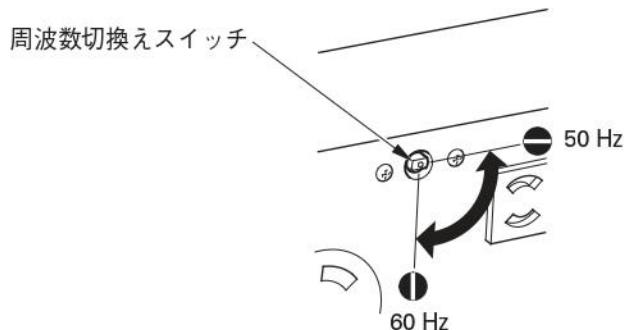


2. アース端子を接続します。

発電機に接続する電気機器を大地にアースした場合は、発電機の本体も必ずアースしてください。

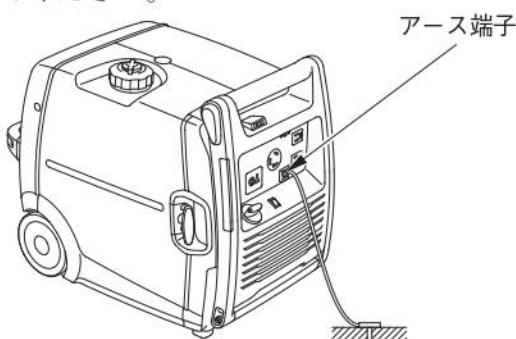


3. 「発電機のかけかた」に従ってエンジンを始動します。(26~28頁参照)
 4. 接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認し、コンセントへ電気機器のプラグを確実に差込みます。

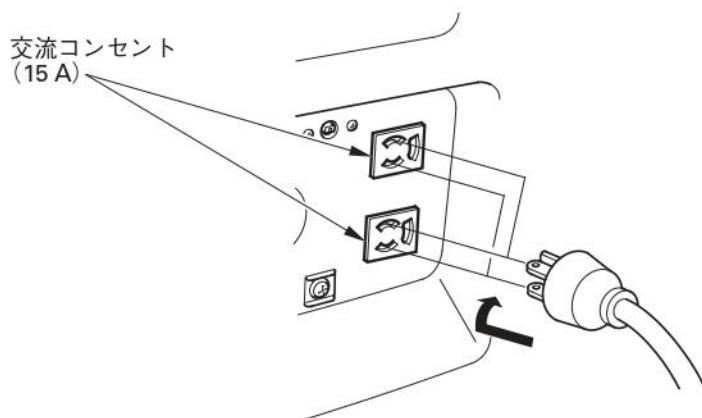

差込みプラグは図のような市販のアース線付きプラグまたは、アース付き3本足差込みプラグを使用してください。

アース線付きプラグは必ずアース線をアース端子に接続して使用してください。

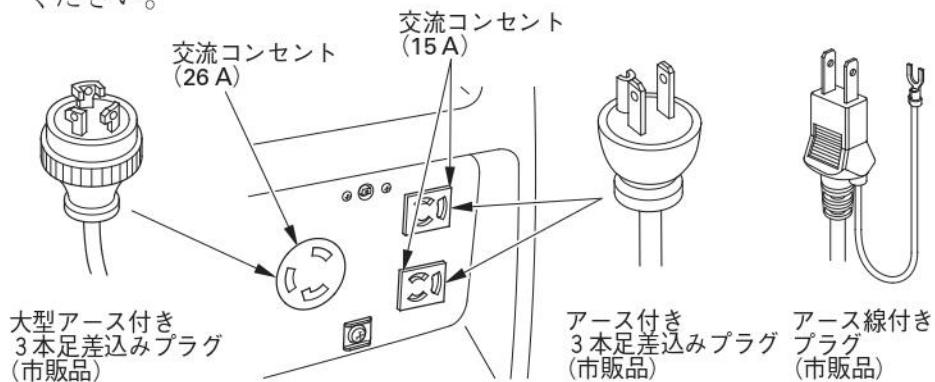


△注意

接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認してください。
 電気機器のスイッチが入っていると、電気機器が急に作動し、思わぬけがや事故を起こす可能性があります。

5. 電気機器のスイッチを入れます。

- 正常運転(定格負荷)でご使用の場合は、出力表示灯(緑のランプ)が点灯し続けます。

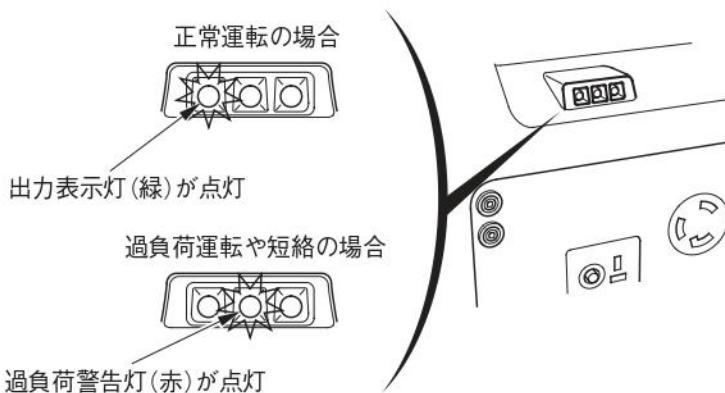

- 過負荷運転や使用電気機器が異常を起こした場合は、出力表示灯(緑のランプ)が消え、過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯し続け、電気が取出せなくなります。

このときエンジンは停止しませんのでエンジンスイッチを“停止”的位置にし、エンジンを停止してください。

取扱いのポイント

- 過負荷警告灯は次のような場合も点灯します。
インバータの温度が異常に高くなったとき、電気が取出せなくなります。冷却風取り入れ口がふさがれていませんか、メンテナンスカバーが確実に取付けられているか点検してください。
- モータなどの大きな起動電力を必要とする器具を使用すると、一時的(約4秒間)に過負荷警告灯(赤のランプ)と出力表示灯(緑のランプ)が同時に点灯しますが異常ではありません。器具が起動した後は、過負荷警告灯(赤のランプ)が消え出力表示灯(緑のランプ)が点灯し続けます。

並列運転

使用器具を接続する前に必ず“安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう”(4～7頁)の項目をよくお読みください。

△警告

- ・電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。
- ・並列運転コンセントボックスコード以外は絶対に接続しないでください。
- ・EU26i以外の発電機には絶対に接続しないでください。
- ・並列運転を行っているとき、並列運転コンセントボックスコードを外さないでください。並列運転コンセントボックスは、エンジン始動前に接続し、エンジン停止後に外してください。
- ・単独運転をするときは並列運転コンセントボックスコードを必ず外してください。並列運転コンセントボックスコードを接続したまま、一方の発電機のエンジンを止めて、電気を取出さないでください。


火災あるいは人身事故または本機や他の発電機、使用器具が故障する原因となります。

- 発電機の使用に際しては法律や規則がありますので、労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などに従ってください。


取扱いのポイント

- ・並列運転をしたときに並列運転コンセントボックスから取出せる電気は5200 W (VA)です。
並列運転をしたときに本機のコンセントを併用して取出せる電気の総出力は、5200 W (VA)です。(コンセント容量をこえて使用しないでください)
- ・使用器具によっては過負荷となり過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯し電気が取出せなくなります。使用できる範囲は56頁を参照してください。
- ・モータ類は一般的に消費電力の2～3倍の電力を起動のために必要とします。


-
- 一方の発電機のフロントハンドルに並列運転コンセントボックス(別売部品)を取付け、他方のハンドルに長い方のコンセントボックスコードをバンドで取付けます。

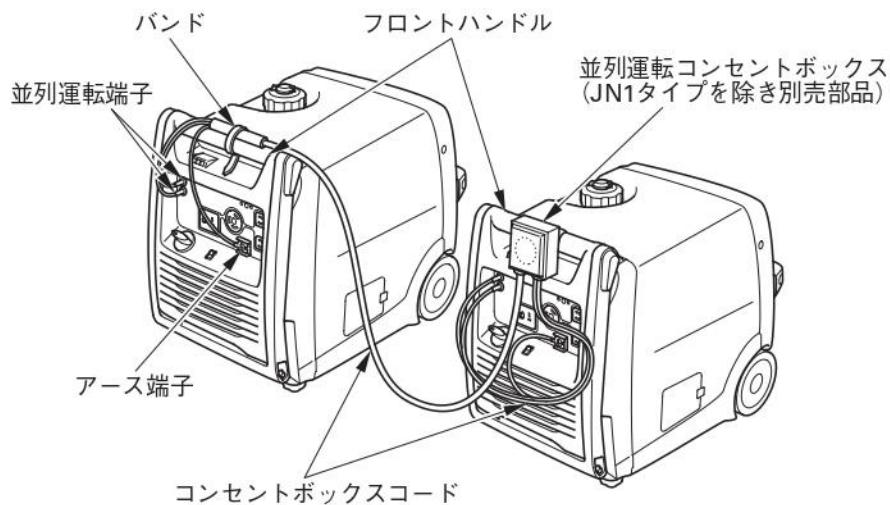


- 並列運転コンセントボックスコードをそれぞれの発電機の並列運転端子、アース端子に接続します。
- それぞれの発電機の周波数切換えスイッチを使用器具の周波数に合わせます。

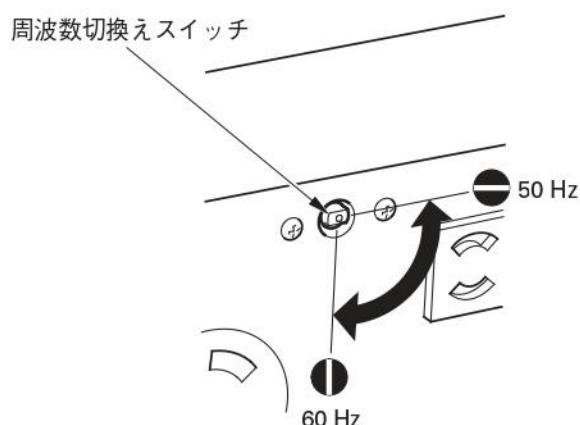

-
4. いずれか一方のアース端子を接続します。
使用器具を大地にアースした場合は、発電機の本体も必ずアースしてください。

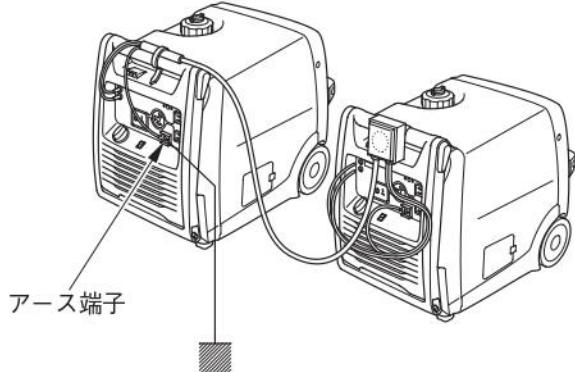

5. 「発電機のかけかた」に従ってそれぞれのエンジンを始動します。
(26~28頁参照)
6. 使用器具のスイッチが切れていることを確認し、並列運転コンセントボックスのコンセントへ使用器具のプラグを差込みます。
差込みプラグは図のようなアース付き3本足差込みプラグ(市販品)を使用してください。

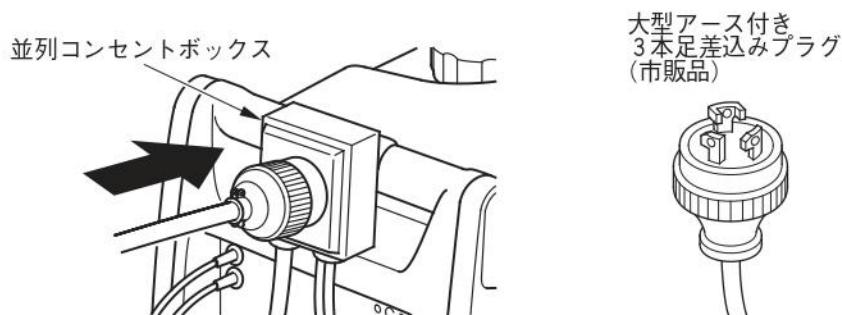


△注意

接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認してください。
電気機器のスイッチが入っていると、電気機器が急に作動し、思わぬけがや事故を起こす可能性があります。

7. 電気機器のスイッチを入れます。


- 正常運転(定格負荷)でご使用の場合は、出力表示灯(緑のランプ)が点灯し続けます。

正常運転の場合

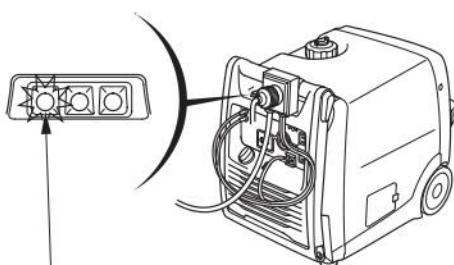

出力表示灯(緑)が点灯

過負荷運転や短絡の場合

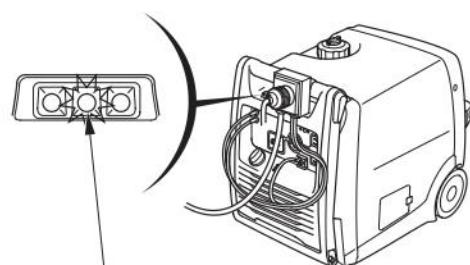

過負荷警告灯(赤)が点灯

- 過負荷運転や使用電気機器が異常を起こした場合は、出力表示灯(緑のランプ)が消え、過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯し続け、電気が取出せなくなります。

このときエンジンは停止しませんのでエンジンスイッチを“停止”的位置にし、エンジンを停止してください。

取扱いのポイント

- モータなどの大きな起動電力を必要とする器具を使用すると、一時的(約4秒間)に過負荷警告灯(赤のランプ)と出力表示灯(緑のランプ)が同時に点灯しますが異常ではありません。器具が起動した後は、過負荷警告灯(赤のランプ)が消え出力表示灯(緑のランプ)が点灯し続けます。
- 器具が起動した後、片側の発電機の運転を停止する場合、並列運転専用コードも同時に外してください。

直流(12Vバッテリ充電専用)

この発電機で充電できないバッテリ

- ・12V以外のバッテリ
- ・密閉式バッテリ(多くの二輪車用バッテリ)
- ・充電電流の調整を必要とするバッテリ

△警告

- ・バッテリを取り扱うときは風通しの良い所で、ショートによる火花に注意してください。また火気を近づけないでください。バッテリからは可燃性のガスが発生しているので爆発の危険があります。
- ・バッテリ液面が下限以下のままで使用または充電はしないでください。バッテリ液面が下限以下のままで使用または充電をするとバッテリの劣化を早めたり、破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。破裂(爆発)の場合は、重大な傷害に至る可能性があります。
- ・バッテリ液は希硫酸です。目や皮膚に付くとその部分が侵されますので十分注意してください。万一、付着したときはすぐに大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、専門医の診断を直ちに受けてください。
- ・充電するときは、バッテリに接続されているコードはすべて取外してから行ってください。外す時はマイナス \ominus 側から外し、接続はプラス \oplus 側から行ってください。誤るとショートする場合があります。

取扱いのポイント

バッテリを長時間充電すると、バッテリ液の温度が上がり、バッテリの機能が低下する場合があります。

12V開放型バッテリの充電について説明します。

1. バッテリに接続されているコードやチューブを外し、バッテリを取り外します。

2. バッテリの比重を測定します。



- バッテリの栓を外して、バッテリ液量を点検します。液面が下限(LOWER)に近い場合は、各セルに蒸留水を上限(UPPER)まで補給します。
- 必ず蒸留水を補給してください。水道水はバッテリの寿命を縮める原因となります。
- 比重計でバッテリ液の比重を測定します。

比重は1時間おき位に測定してください。また直流リセットスイッチが切れていないか確認してください。(目安として満充電の比重は1.26~1.28です。)

各セルの比重も測定してください。

3. バッテリ液の比重を基に充電時間を求めます。

- 詳細についてはバッテリの取扱説明書に従ってください。
- 例: 図は比重1.14の47 Ah/20 HRバッテリを約6時間充電すると満充電になることを示しています。
- バッテリの種類、放電状態によって充電時間は異なる場合があります。

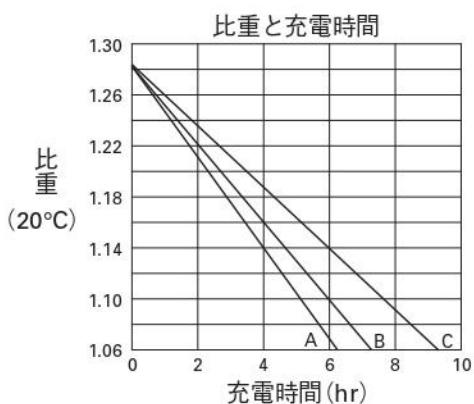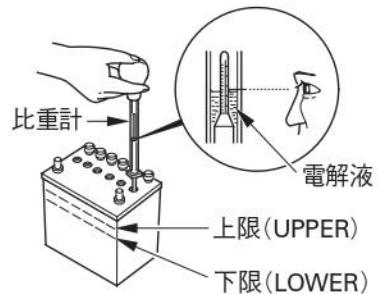


バッテリ: 容量

A : 30 Ah/20 HR
B : 35 Ah/20 HR
C : 47 Ah/20 HR

※30 Ah/20 HRとは(30アンペアアワー20時間率放電時)電流1.5 Aで連続20時間放電できるバッテリ容量を示します。

4. 充電コード(別売部品)の届く範囲で発電機からできるだけ離れた場所にバッテリを置き、バッテリの栓を外します。

-
5. 充電コード(別売部品)で直流コンセントとバッテリをつなぎます。
充電コードの取付けは、必ず図の番号順に行ってください。
 6. エコスロットルスイッチを“切”的位置にします。
 7. エンジンを始動し、充電を開始します。

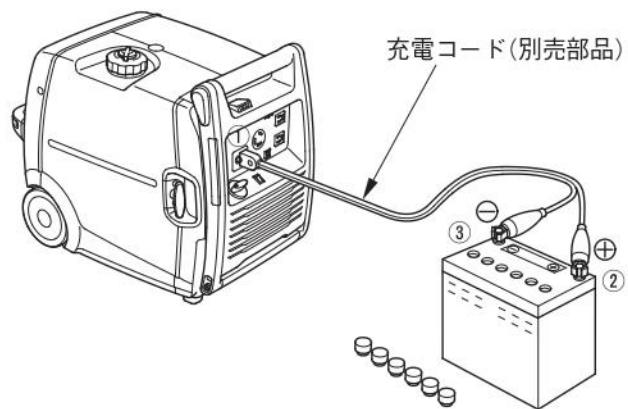

△警告

充電コードは $\oplus\ominus$ の極性を間違いなく接続してください。誤って接続するとショートする場合があります。バッテリからは可燃性のガスが発生しているので爆発の危険があります。また発電機やバッテリの故障の原因となります。

取扱いのポイント

直流リセットスイッチが“断”になっているときは、結線を確認してから“入”にします。

8. 充電が終了したら、エンジンを停止し、取付けの逆の手順で充電コードを外します。
9. バッテリに栓を取り付けます。


発電機のとめかた

緊急停止の場合


エンジンスイッチを“停止”の位置にします。

通常の停止

1. 電気機器のスイッチを切ります。
2. プラグをコンセントから抜きます。

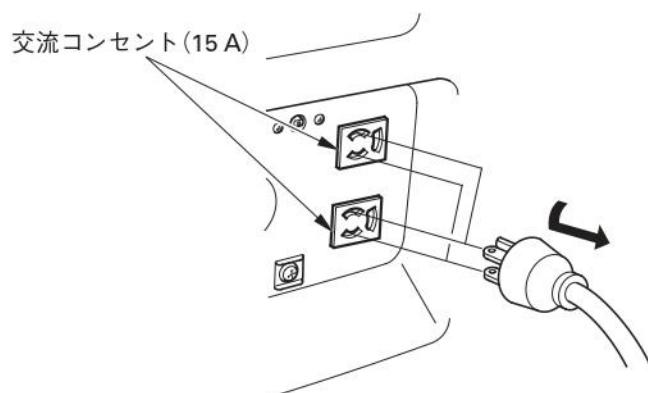

3. エンジンスイッチを“停止”の位置にします。

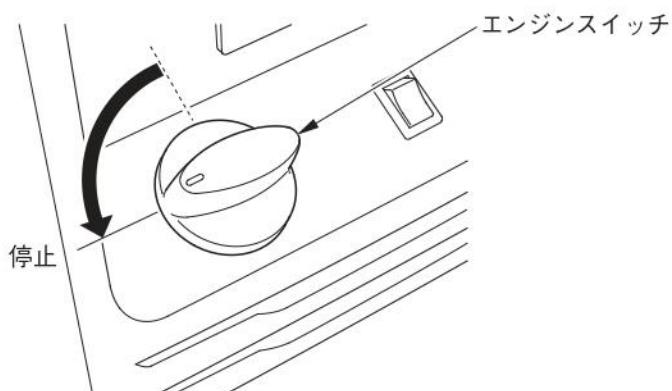

△警告

発電機を保管するときや点検整備時には燃料漏れを防ぐためにエンジンスイッチを“停止”的位置にしてください。こぼれた燃料に引火することがあります。


-
4. エンジンが十分冷えてから燃料給油キャップつまみを“OFF”(閉)の位置にします。



△警告

発電機を運搬するときや、保管および点検整備時には燃料漏れを防ぐために燃料給油キャップつまみを“OFF”(閉)の位置にしてください。こぼれた燃料に引火することがあります。

5. 並列運転を使用した場合は並列運転コンセントボックスコードを取り外します。

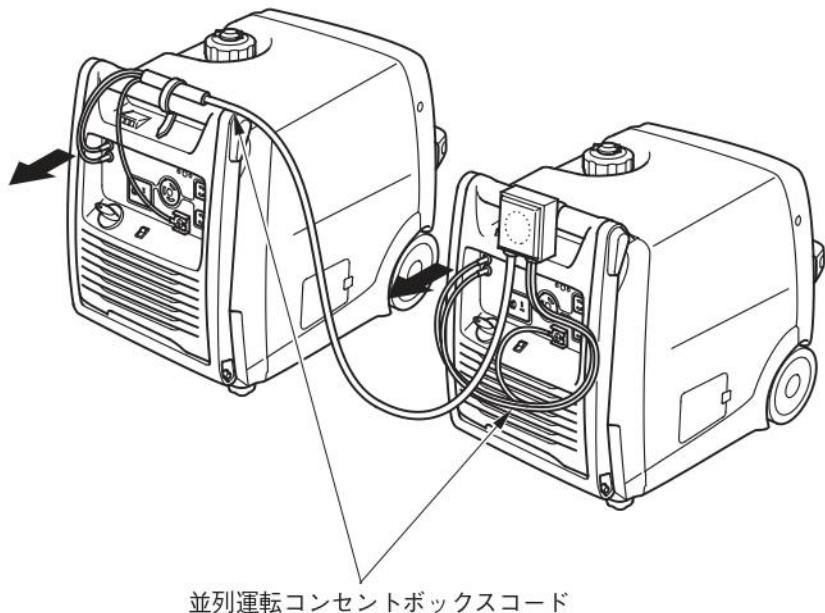

定期点検を行いましょう

お買いあげいただきましたHonda発電機をいつまでも安全で快適にお使いいただくために定期点検を行いましょう。

定期点検表

点検項目	点検時期(1)	作業前 点検	1か月目 または 初回 20時間 運転目	3か月毎 または 50時間 運転毎	6か月毎 または 100時間 運転毎	1年毎 または 300時間 運転毎	参照頁
エンジンオイル	点検	○					23
	交換		○		○		42
エアクリーナ	点検	○					24
	清掃			○(2)			45
点火プラグ	点検 調整				○		47
	交換					○	
吸入、排気弁の すき間	点検 調整					○(3)	—
燃焼室	清掃			500時間運転毎(3)(4)			—
燃料タンク及び フィルタ	清掃					○(3)	—
燃料チューブ	点検			2年毎(必要なら交換)(3)			—

- (1) 点検時期は表示の期間毎または運転時間毎のどちらか早い方で実施してください。
- (2) ホコリの多いところで使用した場合、エアクリーナの清掃は10時間運転毎または1日1回行ってください。
- (3) これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買いあげ販売店またはサービス店へお申しつけください。
- (4) 表示時間を経過後すみやかに実施してください。


点検・整備のしかた

△警告

点検は平坦な場所でエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチを“停止”の位置にし、点火プラグキャップを取り外して行ってください。

専用工具

本機には専用工具が同梱されています。点検・整備の際は、専用工具を使用してください。誤った工具を使用すると、本機を損傷させことがあります。

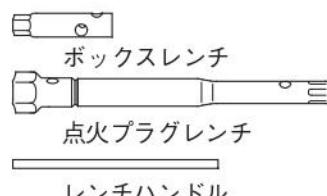

△注意

エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラーなどの温度や、油温が高くなっています。点検・整備はエンジンが冷えてから行ってください。やけどをするおそれがあります。


エンジンオイルの交換

エンジンオイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を著しく縮めます。交換時期、オイル容量を守りましょう。

《推奨オイル》

Honda純正ウルトラU汎用
(SAE 10W-30)
またはAPI分類SE級以上の
SAE 10W-30オイルをご使用ください。

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。

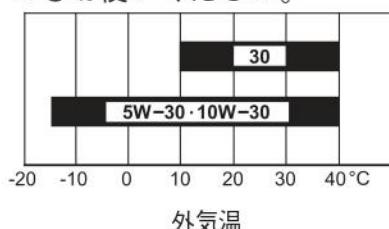


《規定量》 0.53 L

取扱いのポイント


オイル給油キャップは確実に締付けてください。締付けがゆるいとオイルが漏れることができます。

交換のしかた


1. ホイール、ボトムラバーの下に台を置き、本機の下に90 mm以上の空間を確保します。

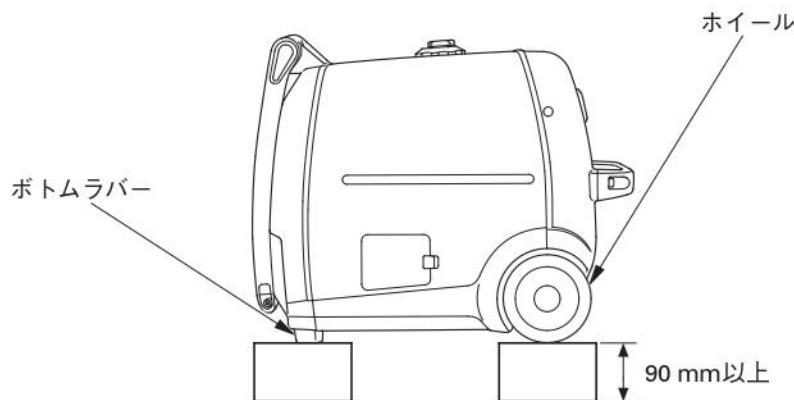

2. オイルメンテナンスカバーを取り外します。(20頁参照)
3. オイルドレンプラグを外します。
4. 排油boltの下に適切な容器を置きます。
5. オイル給油キャップを取り外します。
6. 排油bolt、シーリングワッシャを同梱のボックスレンチで外し、オイルを抜きます。
7. 排油boltをきれいにし、新しいシーリングワッシャを取り付け、排油boltを確実に締付けます。

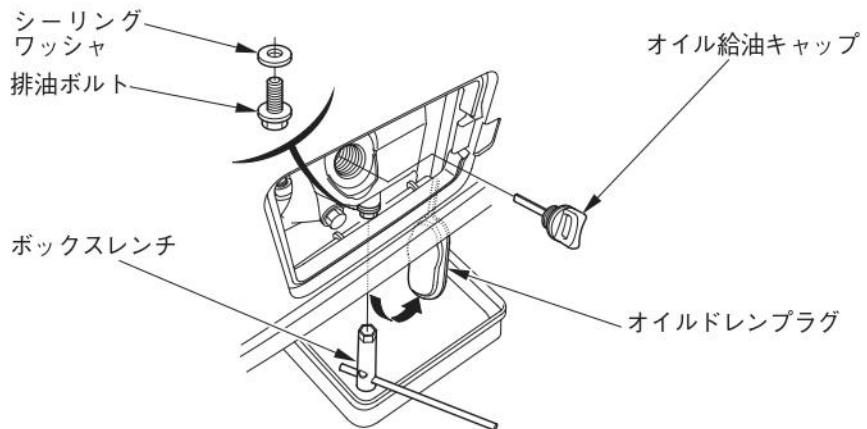

8. 注入口の口元まで新しいオイルを注入します。

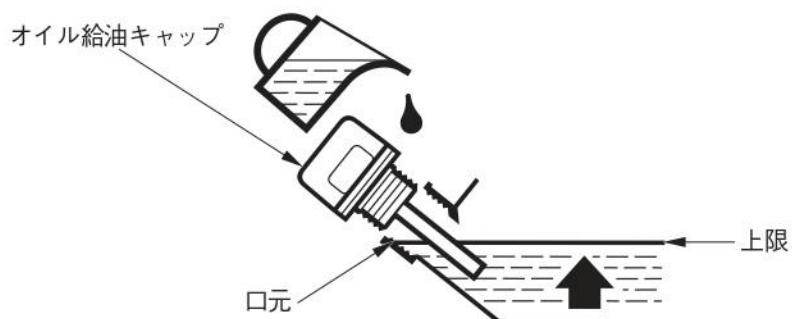

9. オイル給油キャップを確実に締付けます。

10. オイルドレンプラグを取り付けます。

11. オイルメンテナンスカバーを取り付けます。

取扱いのポイント


- 交換後のエンジンオイルはゴミの中や地面、排水溝などに捨てないでください。オイルの処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な点はオイルをお買いあげになったお店にご相談のうえ処理してください。
- オイルは使用しなくとも自然に劣化します。定期的に点検、交換を行ってください。

エアクリーナ(空気清浄器)の清掃

エアクリーナが目詰りをすると出力不足や燃料消費が多くなるので定期的に清掃しましょう。

清掃のしかた

1. エアクリーナカバーを取り外します。(19頁参照)
2. ろ過部(ウレタン)を取り外します。
 - アウターフィルタとメインフィルタを取り外します。

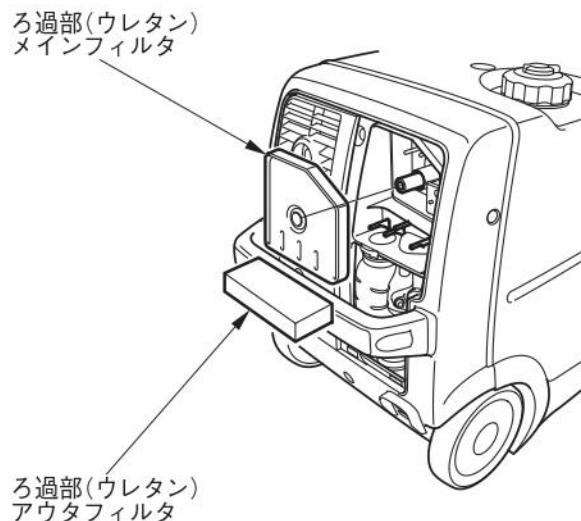

3. ろ過部(ウレタン)は洗い油または中性洗剤を水で薄めて洗い、よく絞って乾かします。オイルに浸した後、固く絞ってから取付けます。

△警告

洗い油は引火しやすいので、タバコをすったり、炎などを近付けないでください。火災を起こす可能性があります。
洗浄は換気の良い場所で行ってください。

洗い油または水で薄めた
中性洗剤で洗う

布で包み押し
つぶすように
しづる

新しいエンジンオイル
に浸す

布で包み押し
つぶすように
しづる




4. シールラバーに損傷がないこと、また確
実に取付けられていることを確認します。

5. メインフィルタとアウターフィルタを取付
けます。

アウターフィルタは上下のリブの間に入れ
てください。

6. エアクリーナカバーを確実に取付けます。

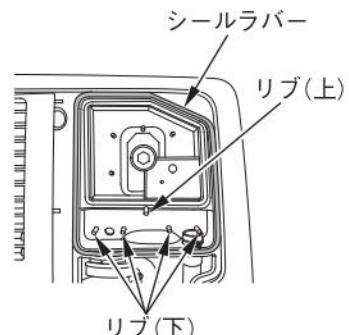

取扱いのポイント

エアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、ろ過部(メイン
フィルタ、アウターフィルタ)が変形して取付けられた場合、または
カバー やろ過部が取付けられていない場合は、エンジンの耐久性に
著しく悪影響をあたえます。

ろ過部はめくれや、ずれの無いように、確実に取付けてください。

点火プラグの点検・調整・交換

△注意

エンジン停止直後のエンジン本体やマフラー、点火プラグなどは非常に熱くなっています。やけどをしないよう作業はエンジンが冷えてから行ってください。

取扱いのポイント

- 故障の原因となるので指定以外の点火プラグを使用しないでください。
- 点火プラグの取付けは、ネジ山を壊さないように、まず指で軽く一杯までねじ込み、次に同梱の点火プラグレンチで確実に締付けてください。
- 点検・調整後は点火プラグキャップを確実にセットしてください。確実にセットしないとエンジン不調の原因となります。

点火プラグが汚れていたり、電極が摩耗すると完全な火花が飛ばなくなり発電機の不調の原因となります。


《指定プラグ》 BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO)

点検・調整のしかた

1. 点火プラグメンテナンスカバーを取り外します。(19頁参照)
2. 点火プラグキャップを点火プラグから外します。
3. 同梱の点火プラグレンチ、レンチハンドルで点火プラグを取り外します。
工具が本機に干渉した状態で点火プラグの取り外し、取付けを行うと、エンジンのネジ山を損傷させることができます。



-
4. 点火プラグが汚れていたら清掃します。
清掃はプラグクリーナを使用するのが最も良い方法です。お買いあげ販売店またはサービス店へお申しつけください。
プラグクリーナが無いときは、ワイヤブラシで汚れを落してください。
 5. 側方電極を曲げ、火花すき間を下記寸法に調整します。
火花すき間 : 0.7–0.8 mm

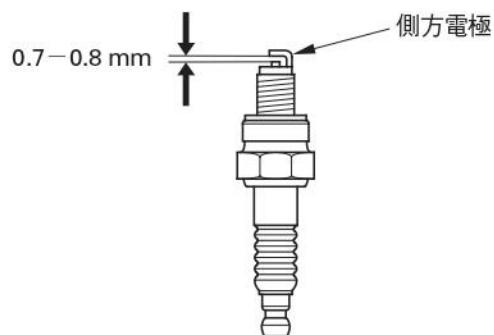

6. 取付けはまず手で一杯までねじ込み、次に同梱の専用プラグレンチで確実に締付けます。
7. 点火プラグキャップを点火プラグに確実に取付けます。
8. 点火プラグメンテナンスカバーを確実に取付けます。

非常用電源などの用途にご使用の場合には

非常用電源などの用途で常時使用しない場合は、いつでも使えるように毎月1回試運転を行ってください。燃料やオイルは長時間放置すると自然劣化してエンジンがかかりにくくなり、また故障の原因にもなります。

取扱いのポイント

- ガソリンは自然劣化しますので30日に1回、定期的に新しいガソリンと入れ換えてください。
- オイルは自然劣化しますので定期点検表(41頁参照)に従い交換してください。


試運転のしかた

- 1.「運転をする前に点検しましょう」に従って、燃料、エンジンオイル、エアクリーナを点検します。(21~25頁参照)
- 2.「発電機のかけかた」に従ってエンジンを始動します。(26~28頁参照)
3. 照明などの負荷をかけて10分間以上運転します。
4. エンジンの調子、オイル、燃料の漏れ、出力表示灯(緑)、エンジンスイッチの作動を確認します。

運搬する場合には

発電機を車両等で運搬する場合には、次の事を必ず守ってください。

- エンジンスイッチを“停止”の位置にします。
- エンジンが十分冷えてから、燃料給油キャップつまみを“OFF”(閉)の位置にします。
- 発電機が落下、転倒、破損等しないような場所を選んで積載し、ロープ等でしっかりと固定します。
- キャリーハンドルにロープ等を掛けないでください。ロープ等で固定の際は、フロントハンドル、リアハンドルにロープ等を掛けてください。
- 運搬中に発電機を落下させたり衝撃を与えないでください。また発電機の上に重量物をのせないでください。

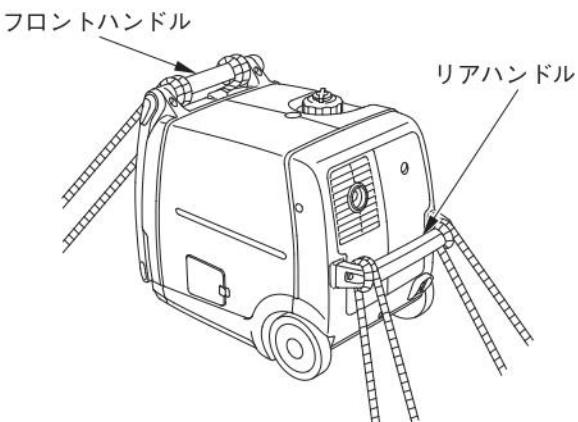

△警告

- 燃料は燃料タンク注入口のレベル(給油限界位置)以上に入れないでください(21頁参照)。燃料を入れ過ぎると、運搬の途中で燃料が漏れる場合があり危険です。
- 車室内やトランクに発電機を積んだまま、直射日光の当たるところや高温となる場所に長時間放置しないでください。
車両の内部が高温になり、燃料が気化して引火しやすい状態になり危険です。
- 車のトランクに発電機を積んだまま長時間悪路を走行しないでください。

キャリーハンドルの使いかた


発電機を移動するときは、キャリーハンドルを引き上げ(18頁参照)、ハンドルのグリップ部をしっかりと持ち、ボトムラバーを浮かして移動します。

キャリーハンドルを持って発電機を持ち上げないでください。2人で移動するときは、フロントハンドル、リアハンドルを持ってください。

キャリーハンドルは移動時以外は下げた状態に戻してください。



○:正しい持ち方

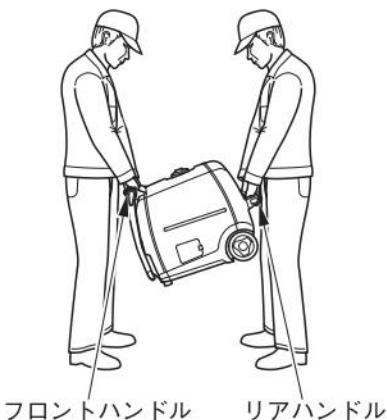

×:誤った持ち方



取扱いのポイント

発電機が転倒し、故障する恐れがあるため、下記の取扱いはしないでください。

- ・凸凹している路面や石や砂利のある路面では、キャリーハンドルを使って運搬しないでください。
- ・発電機の上に荷物等を載せて運搬しないでください。

長期間使用しないときの手入れ

長期間運転しない場合、または長期間格納する場合は次の手入れを行ってください。

30日以上使用しない時は、タンクとキャブレータの燃料を抜いてください。古くなった燃料は故障の原因となります。

△警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。

- 火気を近づけないでください。
- 換気の良い場所で行ってください。
- ガソリンはこぼさないでください。万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取ってください。ガソリンをふき取った布などは、火災と環境に注意して処分してください。

取扱いのポイント

- 燃料は自然に劣化します。必ず抜いてください。
- 次回使用時は、新鮮な燃料を入れてください。

△注意

エンジン停止直後のエンジン本体やマフラーなどは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。

1. 発電機各部の清掃を行います。


△警告

発電機を水洗いしないでください。

電装部品の故障やショートを起こす可能性があります。また湿気や凍結により使用時に感電するおそれがあります。


2. エアクリーナを清掃します。(45頁参照)

-
3. 燃料給油キャップとフューエルフィルタを外し、市販のガソリン用ポンプなどを使用して燃料タンク内のガソリンを専用容器に移してください。電動式のポンプは使用しないでください。

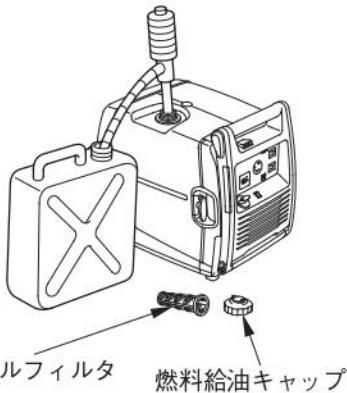

4. キャブレータ内の燃料を抜きます。

- 1. エアクリーナカバーを取り外します。(19頁参照)
- 2. ドレンチューブ下に適切な容器を置きます。
- 3. エンジンスイッチを“運転”的位置にします。
- 4. キャブレータのドレンスクリュをゆるめて燃料を容器に受けます。
- 5. 完全に燃料が抜けたら、ドレンスクリュを締めます。
- 6. エアクリーナカバーを確実に取付けます。
- 7. エンジンスイッチを“停止”的位置にします。

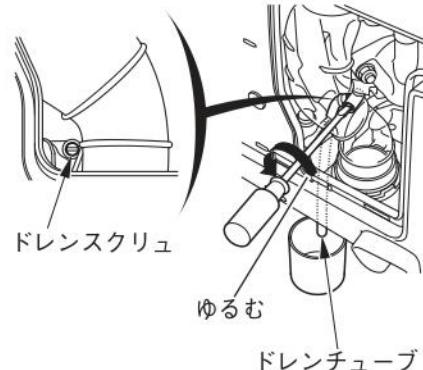

5. 始動グリップを引き、重くなったところで止めます。

6. 発電機が十分冷えてから、シート等をかけ、風通しのよい湿気の少ない所に保管します。

修理を依頼する前の簡単な点検

まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常のあるときは、むやみに分解しないでお買いあげ販売店にお申しつけください。

エンジンが始動しないとき

1. 始動方法は取扱説明書通りですか? (26頁参照)
2. 燃料はありますか? (21頁参照)
3. エンジンオイルは規定量ありますか? (23頁参照)
本機はオイルアラート機構付きです。エンジンオイルが不足していたり発電機が傾いていると、始動グリップを引いても、オイル警告灯が点灯してエンジンはかかりません。
4. 点火プラグは汚れ、濡れていませんか、また火花すき間は適正ですか? (47頁参照)
 - 点火プラグの清掃や火花すき間の調整が正しく行えない場合、新しい点火プラグと交換してください。

電気が取出せないとき

1. 過負荷警告灯が点灯している場合、以下を確認してください。
 - 使用器具に異常がないこと。
 - 電気の取出し過ぎでないこと。(56頁参照)
 - 冷却口がふさがれていないこと。
 - 壁に近い場所に置かれていないこと。(25頁参照)
2. エンジンスイッチを“停止”的位置にし、エンジンを一旦停止させます。少し時間をおいてからエンジンを再始動して、もう一度確認してください。

主要諸元

項目	名称	EU26i
タ イ プ	JN、JN1	
型 式	EAVJ	
原 動 機 の 形 式	強制空冷 4ストローク単気筒25°傾斜型(OHV)	
総 排 気 量	163 cm ³	
内 径 × 行 程	68.0 × 45.0 mm	
使 用 燃 料	無鉛レギュラーガソリン	
燃 料 タンク 容 量	5.9 L	
潤 滑 油 容 量	0.53 L	
始 動 方 式	リコイルスター ^タ	
発 電 機 形 式	多極界磁回転型	
機 体 形 式	フルカバードタイプ	
寸 法		
全 長	622 mm	
全 幅	379 mm	
全 高	489 mm	
乾 燥 質 量 (重 量)	35.2 kg	
出 力		
定 格 出 力 (交 流)	2600 W (VA)	
(直 流)	100 W	
定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz	
定 格 電 壓 (交 流)	100 V	
(直 流)	12 V	
定 格 電 流 (交 流)	26 A	
(直 流)	8.3 A	
電 壓 調 整 方 式	PWM方式	
出 力 端 子 (交 流)	15A: アース式コンセント(抜け止め式) 26A: アース式コンセント	
(直 流)	T型コンセント	

この諸元は予告なく変更することがあります。

交流電源／直流電源の使用できる範囲

交流電源の使用できる範囲

下記の範囲でご使用ください。

		単体運転	並列運転
オーブントースター 電気ポット 炊飯器 テレビ 照明(白熱灯、 ハロゲン灯など)	交流のみ	2600 W (VA)まで	5200 W (VA)まで
	交流・ 直流併用	2500 W (VA)まで	5000 W (VA)まで
ドリル ジグソー 掃除機 コンプレッサー 照明(水銀灯、 メタルハライドランプ など)		750 W (VA)まで	1500 W (VA)まで
		モータは起動電流の多い製品、または種類によって使用できない場合があります。 詳しくは、お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。	

安定器の付いた放電タイプのランプ(水銀灯、メタルハライドランプなど)を消灯した場合は、ランプが冷えるまで待ってから再点灯してください。発電機や使用電気機器に不具合が発生するおそれがあります。使用する負荷によっては発電機とのマッチング上、不具合が発生することがあります。お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。

直流電源の使用できる範囲

下記の範囲でご使用ください。




バッテリ
充電

12 V-8.3 Aまで

直流電源はエコスロットルスイッチを“切”で使用してください。

配線図

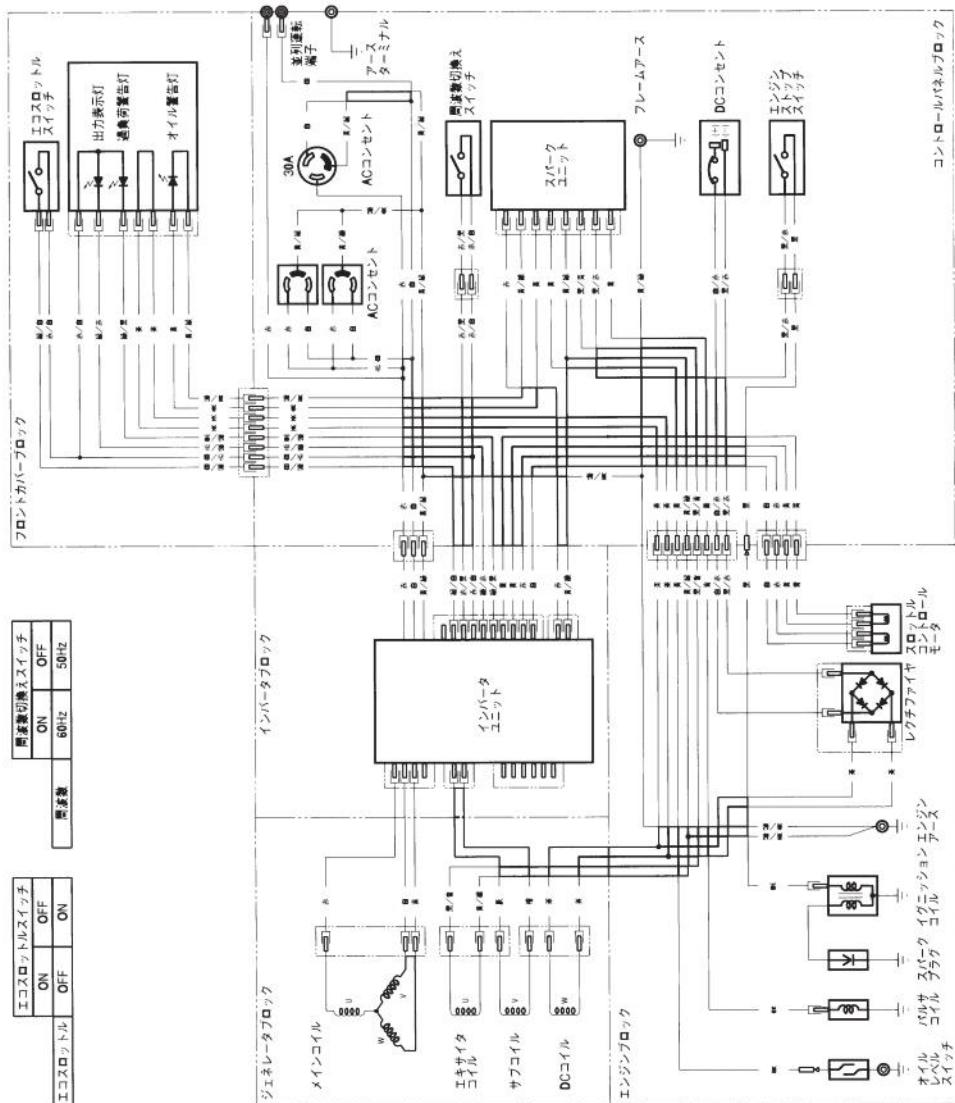

Honda汎用製品についてのお問い合わせ・ご相談は、
まず、Honda販売店にお気軽にご相談ください。

販売店

TEL

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記の
お客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社

お客様相談センター

フリーダイヤル

イイフレアイオ

0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

Honda汎用製品に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速
にご対応させていただくために、あらかじめ、下記の事項をご確認のうえ、
ご相談ください。

- ①製品名、タイプ名
- ②ご購入年月日
- ③販売店名

〈ガソリン〉 発電機 EU2600iS

返却時の梱包手順

発電機返却時にはタンクとキャブレーターの中のガソリンを空にしていただく必要があります。


メーカー取説 P52 「長期間使用しないときの手入れ」を参考にタンクとキャブレーターの中のガソリンを空にしてください。

レンタル時、お客様にお届けさせていただいている備品、手動ポンプをお使いください。

返却時の手動式ガソリンポンプ使用方法

- ① 手動ポンプの真っ直ぐになっているホースをガソリンの入った発電機に差し込みます。反対の蛇腹になったホースを携行缶のタンクに差し込みます。
- ② ポンプの頭にあるつまみを時計回りに回して閉めます。
- ③ ポンプの部分を両手で握ったり放したりしながら、ガソリンをポンプに通します。
- ④ ガソリンの流れがある程度の勢いになりましたら、ポンプから手を放してください。
自動的にガソリンがポンプの中を流れ、携行缶にガソリンが入ります。
- ⑤ 移したい携行缶が満タンになる手前の八分目程度になりましたら、ポンプのつまみを反時計回りに回して開けて下さい。自動的にガソリンの流れが止まります。

使用後の手動ポンプは返却不要です。
お客様にて処分をお願いいたします。

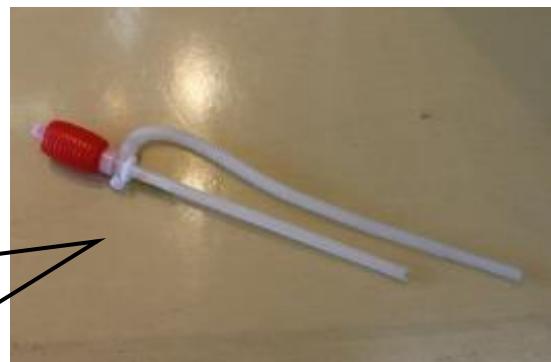

①		<ul style="list-style-type: none"> 下箱のマジックテープを外します。 <p>このとき、箱の下に PP バンドを 2 本引いておくと、後の梱包が簡単です。</p>
②		<ul style="list-style-type: none"> 返却用ビニール袋を箱の中に広げます。
③		<ul style="list-style-type: none"> 箱の入り口が起き上がってしまって、発電機を入れにくいときは、足で少し箱を踏んで発電機を入れてください。
④		<ul style="list-style-type: none"> 発電機をしっかり袋の中に入れてください。

<p>⑤</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドルを折りたたんで、袋の口をしっかりと縛ってください。
<p>⑥</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・延長コードをまとめて本体上にのせてください。
<p>⑦</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・返却備品を袋に入れてください。 廃油トレー プラスドライバー マイナスドライバー
<p>⑧</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・返却備品と取扱説明書を本体の横に入れてください。

並列コードがある場合

⑨		<ul style="list-style-type: none">・セットをレンタル頂いたお客様は、並列コードと分岐コンセントも返却してください。
⑩		<ul style="list-style-type: none">・分岐コンセントは下箱の緩衝材の上においてください。 
⑪		<ul style="list-style-type: none">・並列コードは延長コードの横においてください。
⑫		<ul style="list-style-type: none">・上箱をかぶせます。

(13)



・PP バンドをとめてください。

※PP バンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある「梱包時 PP バンドの使用方法」にてご確認ください。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が
返却用の伝票です。



梱包時PPバンドの使用方法

①




輪をつくる。

②




つくった輪をストッパーに通す。

③

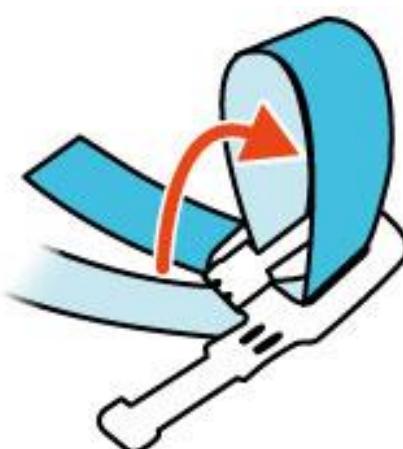

1本の足を輪の中に折りたたむ。

④

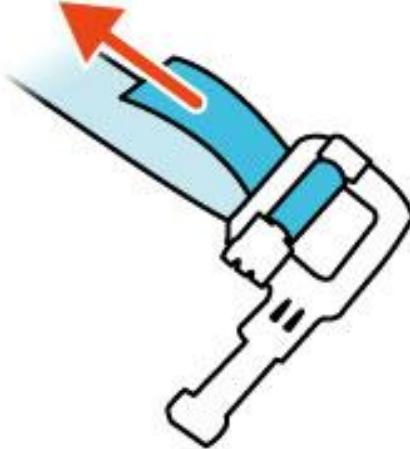


バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方の
バンドも同様に通す。

⑥

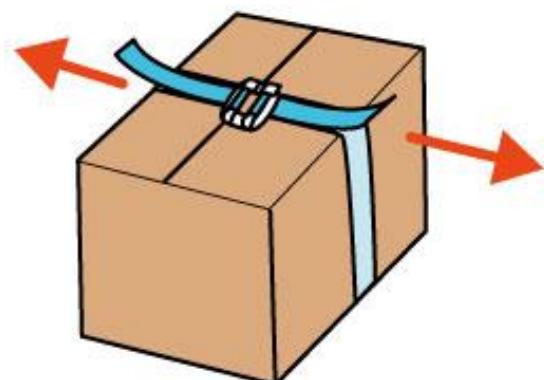

ひもを両端に引っ張り、
しっかり締める。