ポータブル蓄電池
716Wh 取扱説明書

小型インバーター発電機レンタル専門店

笑顔のバトンタッチ
上州物産株式会社

〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166
緊急連絡先：080−5643−7181

小型インバーター発電機レンタル専門店ホームページへアクセスする場合はこちらの QR コードを読み込んでください。

716Wh ポータブル蓄電池：作動確認方法

※蓄電池は、整備時に満タンまで充電しています。しかし、保管期間中や配送期間中に漏電してしまう可能性が0ではございません。なので、レンタル商品が到着したらすぐに蓄電残量チェックを行ってください。

1.	 付属ケーブルがすべて揃っているかを確認してください。
2.	 電源コードをつなぎ、スクリーン画面が表示されるか確認してください。

3.

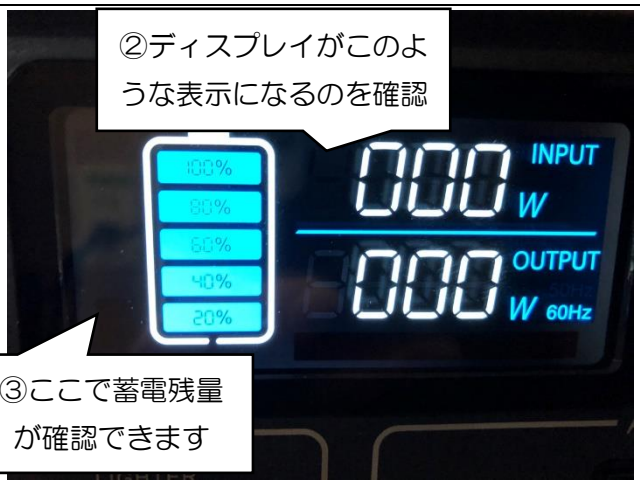

④【AC】【DC】ボタンを押して、各ボタンのランプが点灯するかを確認（ON/OFF 確認）

電源ボタンを 1 秒ほど押して、ディスプレイが表示されることを確認してください。
【DC】【AC】ボタンを 1 秒ほど押し、ON・OFF になるかを確認してください。
作動確認で異常が確認できた場合、レンタル開始日前日の 15 時 30 分までに弊社までご連絡ください。

【蓄電残量が増えない場合は、弊社までご連絡ください】

コンセントから蓄電池にコードをつなぎ、４時間以上充電したのに、
蓄電残量が <u>１メモリも増えない場合</u>は、弊社までご連絡をお願いします。
輸送中の衝撃等で蓄電池が故障してしまった可能性がございます。
【蓄電量０の状態からフル充電までにかかる時間目安】

４時間程度

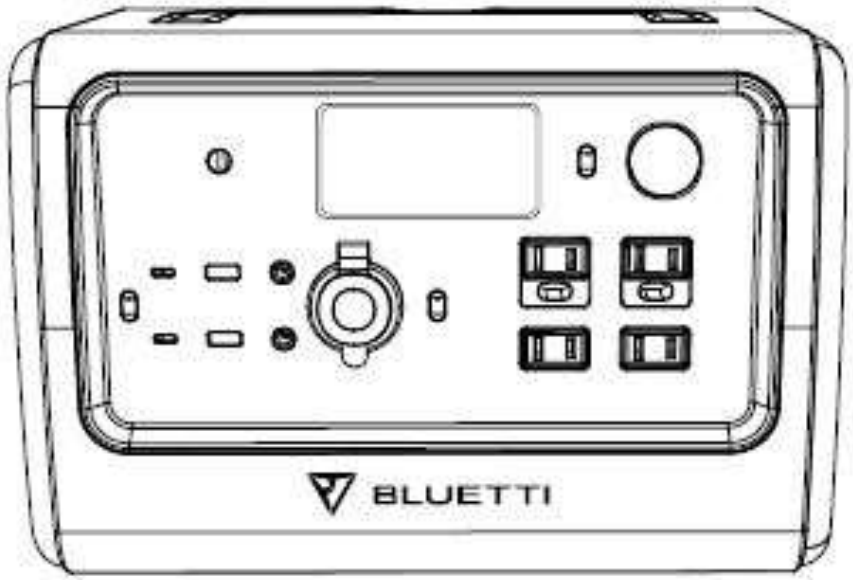

716Whポータブル電源

取扱説明書

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

取扱説明書

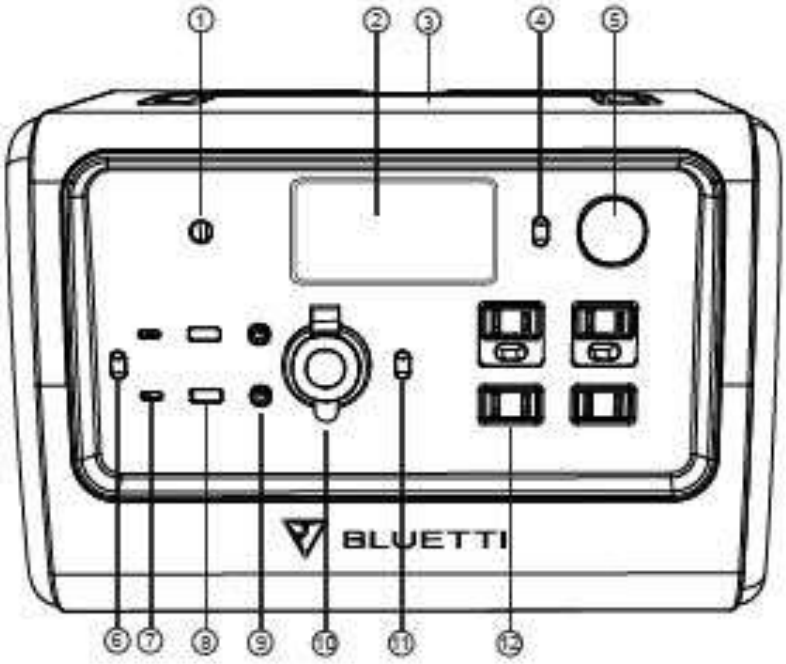

ポート説明

01 DC(7909)入力ポート

02 LCDスクリーン

03 ワイヤレス充電

04 LEDライトボタン

05 LEDライト

06 DCボタン

07 Type-C出力ポートx 2

08 USB 出力ポートx 2

09 DC(5521)出力ポートx 2

10 シガーソケット出力ポート

11 ACボタン

12 AC出力ポートx4

ソーラーパネル充電

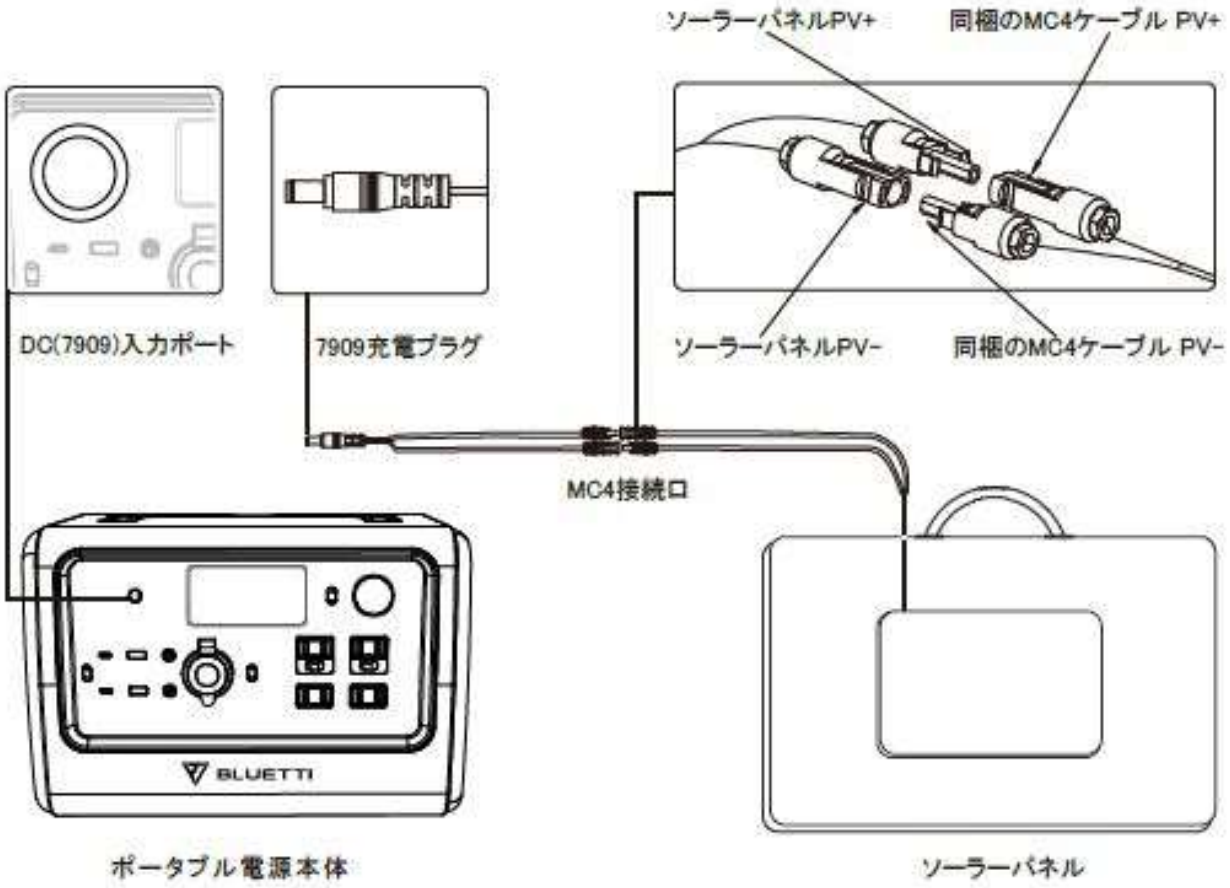
ソーラーパネルPV+
同梱のMC4ケーブル PV+
DC(7909)入力ポート
7909充電プラグ
ソーラーパネルPV-
同梱のMC4ケーブル PV-
MC4接続口
BLUETTI
ポータブル電源本体
ソーラーパネル

スクリーン画面

a.「ECOモード」のマーク

b. バッテリー残量の表示

c. 入力電力表示

d. バッテリー低圧警告表示

e. 温度異常警告表示

f. 出力電力表示

g. 過載警告表示

h. 出力ショート警告表示

注意：

全ての出力がオフの場合、2秒後に画面表示が消えます。
待機状態の場合、30秒後に画面表示が消えます。

梱包明細

FAQ(よくあるご質問)

1 本体に充電する時、アダプターが熱くなりますが、問題はありませんか？

A 充電時には、ACアダプターは高温になる場合があります。また、本体も熱を発する場合があります。

2 電源オフをしていないのに、自動的にシャットダウンするのは何故ですか？

A 独自の省エネルギー管理システム「ECOモード」を内蔵していますので、電力量20Wh以下の状態が4時間以上続く場合、自動的に電源OFFになります。

3 ファンはどんな場合に起動しますか？

A 電力の総負荷が30%を超えた場合にファンが自動的に起動します。また、本装置は自動温度管理機能付きです。

4 購入後の製品保証を受けるにはどうすればいいですか？

A 保証カードの経由またはWEBサイトのカスタマーサポートまでにご連絡ください。

安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください：

01 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。

02 濡れた手で本製品に触れないでください。

03 本製品をラジエーターや加熱器などの熱源に近づけないでください。

04 必ず本製品同梱のACアダプターを使ってください。

05 本製品の規格以上の電圧の電気製品を使用しないでください。

06 充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動や衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。

07 電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上、満充電表示となるまで充電を行ってください。

BLUETTI

仕様

AC 定格出力電力	容 量	バッテリーの種類	正味重量	外形寸法	保管環境温度	作業環境湿度	放電温度	充電温度
700W (1400Wピーク)	716Wh	リン酸鉄リチウムイオン電池	約21.38lbs/9.7KG (重量は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください)	320*217*222mm (12.6*8.5*8.7 inches)	0-45℃/ 32-113℉	10-90%	-20-40℃/ -4-104℉	0-40℃/ 32-104℉

出力

AC 出力 x4	USB-A 出力 x2	USB-C 出力 x2	シガーソケット x1	5521 出力 x2	ワイヤレス充電 x1
100-120VAC 700W	5VDC,3A	Max.100W 5/9/12/15/20VDC, 3A; 20VDC, 5A (emarkチップ内蔵)	12VDC,10A,120W	12VDC,10A, 120W	5W/7.5W/10W/15W

入力

カー充電	AC 充電	ソーラーパネル	発電機充電	鉛蓄電池充電
約3-4時間@24V	12-28V 200W 約3-4時間			約3-4時間@24V
約7-8時間@12V				約7-8時間@12V

電気製品の使用参考時間

スマートフォン	LEDライト	液晶テレビ	電動工具	冷蔵庫	電気鍋
50-60 Hrs 10Wh	20-30 Hrs 20W	7-8 Hrs 75W	7-8 Hrs 80W	6-7 Hrs 90W	2-3 Hrs 200W

716Wh × DOD × η ÷ (負荷電力W) = 使用参考時間(単位:h)

注意:DOD はバッテリーの放電深度(Depth of Discharge)、η はインバーターの転換率と示す。DOD=90%, η=90%。

BLUETTI

保証カード

QC検査:　　印

【716Wh 蓄電池】返却時の梱包手順

①		・梱包箱の底にクッションが入っています。
②		・クッションの型に合わせて梱包箱に本体を入れます。
③		・本体に黒いクッションを被せます
④		〈備品の確認〉 ・電源コード ・カーチャージケーブル ・AC-DC アダプター ※電源コードとカーチャージケーブルは付属のバンドで留めます。 備品用の箱へ収納します。

⑤		・クッションの中に備品箱を収納します。
⑥		・取扱説明書を置いて箱を閉じます。
⑦		・メーカーの箱を当社梱包箱に入れます。 （当社梱包箱は二重になっています）
⑧		・外側の箱はマジックテープを合わせをしっかり閉じてください。 完成です。
	▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。 お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 返却用の伝票です。 	